


SERIES  TD310

T24D310ES
T24D310EW
T28D310ES
T28D310EW
T24D310EX
T28D310EX

LED TV

návod na použitie


Ďakujeme vám za zakúpenie tohto produktu značky Samsung.
Ak chcete získať kompletnejší servis, zaregistrujte si svoj
produkt na lokalite

www.samsung.com/register

Model _____ Sériové číslo _____



Oznam pre digitálnu TV

1. Funkcie v spojitosti s digitálnou TV (DVB) sú dostupné len v krajinách/oblastiach, kde sa vysielajú terestriálne signály DVB-T (MPEG2 a MPEG4 AVC), prípadne na miestach, kde je dostupná kompatibilná služba káblovej TV štandardu DVB-C (MPEG2 a MPEG4 AAC). Prosím, overte si možnosť prijímu signálu DVB-T alebo DVB-C u vášho miestneho predajcu.
2. DVB-T je štandard Európskeho konzorcia DVB pre prenos vysielania digitálnej terestriálnej televízie a DVB-C pre prenos vysielania digitálnej televízie cez káblové rozvody. Avšak niektoré diferencované funkcie, ako je napr. EPG (Elektronický programový sprievodca), VOD (Video on Demand) a tak ďalej, však nie sú súčasťou tejto špecifikácie. Preto ich v súčasnosti nemožno prevádzkovať.
3. Hoci tento TV spĺňa najnovšie štandardy DVB-T a DVB-C zo dňa [august 2008], kompatibilitu s budúcimi verziami digitálneho terestriálneho vysielania DVB-T a digitálneho káblového vysielania DVB-C nemožno garantovať.
4. V závislosti od krajín/oblastí, kde sa tento TV prijímač používa, niektorí poskytovatelia káblovej TV môžu ďalej spoplatňovať takúto službu a od vás sa môže požadovať, aby ste vyjadrili súhlas s podmienkami a ustanoveniami ich obchodného pôsobenia.
5. Niektoré funkcie digitálnej TV môžu byť nedostupné v niektorých krajinách alebo regiónoch a DVB-C nemusí správne fungovať u niektorých poskytovateľov káblových služieb.
6. Viac informácií získate v miestnom stredisku služieb zákazníkom spoločnosti Samsung.
 Kvalita prijímu televízora môže byť ovplyvnená odlišnými metódami vysielania v rozličných krajinách. U miestnej autorizovaného predajcu značky SAMSUNG alebo na linke podpory spoločnosti Samsung si overte, či možno výsledky dosahované s TV vylepšiť zmenou nastavení alebo nie.

Upozornenie v súvislosti so statickým obrazom

Na obrazovke nenechávajte zobrazený statický obraz (napr. obrazové súbory jpeg) alebo statické prvky obrazu (ako je logo TV programu, panoráma, formát obrazu 4:3 alebo lišta s akciami alebo novinkami v spodnej časti obrazovky atď.). Ak ponecháte na obrazovke zobrazený statický obraz, môže dôjsť k zobrazovaniu efektu duchov na LED obrazovke, čo môže ovplyvniť kvalitu obrazu. V záujme vyhnutia sa tomuto efektu dodržiavajte nižšie uvedené odporúčania:

- Nenechávajte dlhý čas zobrazený rovnaký televízny kanál.
- Obraz sa vždy snažte zobraziť na celú obrazovku. Na dosiahnutie optimálneho zobrazenia použite ponuku formátu obrazu na televízore.
- Znížte hodnoty kontrastu a jas na úroveň, pri ktorej sa dosahuje požadovaná kvalita obrazu. Nadmerné hodnoty môžu urýchliť proces vypaľovania.
- Často používajte funkcie televízora, ktoré slúžia na znižovanie retencie obrazu a vypaľovania obrazovky. Podrobnosti nájdete v elektronickej príručke.

Obsah

Začíname

- Bezpečnostné opatrenia 4
- Príslušenstvo a káble 11
- Používanie ovládača TV (ovládača na paneli) 12
- Tlačidlá štandardného diaľkového ovládania 13
- Používanie tejto elektronickej príručky 15
- Ako sa pohybovať v ponukách 17
- Pripojenie napájacieho kábla a pripojenie signálu z antény alebo káblového rozvodu 18
- Nastavenie 18

Pripojenia

- Pripojenie k zariadeniam AV (Blu-ray prehrávače, DVD prehrávače atď.) 19
- Pripojenie k zvukovým zariadeniam 21
- Pripojenie k počítaču 22
- Pripojenia (TD310ES) 23
- Pripojenie k slotu COMMON INTERFACE (priechnik na kartu na sledovanie produktu) 24
- Zmena vstupného zdroja 26

Základné funkcie

- Správna poloha pre používanie produktu 27
- Zmena režimu predvoleného obrazu 28
- Upravenie nastavení obrazu 29
- Zmena veľkosti obrazu 30
- Obraz v obraze (PIP) 31
- Zmena možností obrazu 32
- Zmena predvoleného režimu zvuku 34
- Konfigurácia nastavení zvuku 35

- Vloženie kanálov do pamäte 39
- Používanie tlačidla INFO (Súčasný & budúci sprievodca) 42
- Používanie ponuky Kanál 42
- Iné funkcie 46

Preferenčné funkcie

- Nastavenie času 51
- Používanie vypínacieho časovača 52
- Ekonomické riešenia 54
- Zamknutie programu 55
- Iné funkcie 56
- Ponuka podpory 58
- Zobrazenie kontaktných informácií spoločnosti Samsung 60

Pokročilé funkcie

- Aplikácia 61
- Prehrávanie fotografií/video/hudby 63
- Zobrazenie príručky e-Manual 66
- Používanie funkcie Futbalový režim 66

Ďalšie informácie

- Riešenie problémov 67
- Podporované formáty súborov titulkov a prehrávaných médií 71
- Funkcia teletext 73
- Montáž držiaka na stenu 74
- Upevnenie televízora na stenu 75
- Zabezpečenie priestoru inštalácie 76
- Zabezpečovacia zámka Kensington 77
- Licencia 78
- Technické údaje 79
- Register 80

Skontrolujte symbol!



Poznámka

Označuje doplnkové informácie.



Podrobný sprievodca

Skontrolujte tu pokyny o spôsobe otvorenia príslušnej podponuky v rámci OSD (zobrazenie na obrazovke).

Začíname

Bezpečnostné opatrenia

Ikony používané pri bezpečnostných opatreniach



VAROVANIE

Nedodržanie opatrení označených touto značkou môže mať za následok vážne poranenie alebo dokonca smrť.



VÝSTRAHA

Nedodržanie opatrení označených touto značkou môže mať za následok poranenie osôb alebo poškodenie majetku.



Nerobiť.



Musí sa dodržať.

VÝSTRAHA

RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NEOTVÁRAŤ

VÝSTRAHA: NEDEMONTOUJTE KRYT (ANI ZADNÚ ČASŤ), ABY STE ZNÍŽILI NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM. VO VNÚTRI SA NENACHÁDZAJÚ ŽIADNE DIELY, KTORÝCH SERVIS BY MOHOL VYKONÁVAŤ POUŽÍVATEĽ. SERVIS ZVERTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÉMU PERSONÁLU.



Tento symbol označuje, že vo vnútri sa nachádza vysoké napätie. Akýkoľvek kontakt s vnútornými súčiastkami tohto produktu je nebezpečný.




Tento symbol vás upozorňuje, že sa s týmto produktom dodala dôležitá literatúra, ktorá sa týka prevádzky a údržby.

Súvisiace s elektrickou energiou

 Nasledujúce obrázky sú pre vašu referenciu a môžu sa líšiť v závislosti od modelov a krajín.



Varovanie

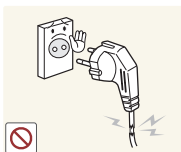


Nepoužívajte poškodený napájací kábel alebo zástrčku, prípadne uvoľnenú sieťovú zásuvku.

- V opačnom prípade to môže mať za následok úraz elektrickým prúdom alebo požiar.



Vyhňte sa pripájaniu alebo odpájaniu prívodu elektrickej energie mokрыmi rukami.

- V opačnom prípade to môže mať za následok úraz elektrickým prúdom.

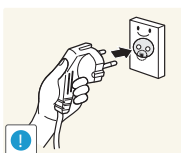

Uistite sa, že ste pripojili sieťový kábel k uzemnenej sieťovej zásuvke (iba pre zariadenia izolačnej triedy 1).

- V opačnom prípade to môže mať za následok úraz elektrickým prúdom alebo zranenie.





Nezapájajte viacero elektrických zariadení do jednej sieťovej zásuvky.

- V opačnom prípade to môže mať za následok požiar z dôvodu prehriatia sieťovej zásuvky.

Sieťovú zástrčku pevne zasuňte.


- V opačnom prípade to môže mať za následok požiar.

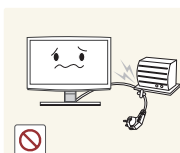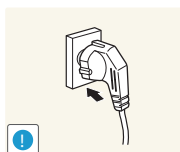

Vyhňte sa nadmernému ohýbaniu alebo skrúcaniu sieťového kábla a na kábel nekladte ťažké predmety.


- V opačnom prípade to môže mať za následok úraz elektrickým prúdom alebo požiar z dôvodu poškodeného napájacieho kábla.

Začíname

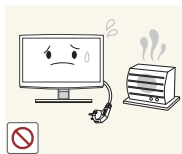

Sieťový kábel a výrobok držte mimo ohrievača.


- V opačnom prípade to môže mať za následok úraz elektrickým prúdom alebo požiar.

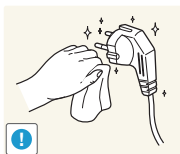

Ak sú kolíky sieťovej zástrčky alebo sieťovej zásuvky na stene pokryté prachom, vyčistite ich pomocou suchej tkaniny.


- V opačnom prípade to môže mať za následok požiar.

⚠ Upozornenie

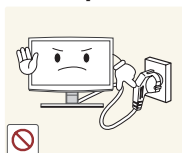


Neodpájajte zástrčku napájania, zatiaľ čo sa produkt používa.

- V opačnom prípade to môže poškodiť produkt z dôvodu zásahu elektrickým prúdom.

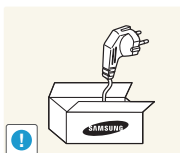


Uistite sa, že používate iba sieťový kábel dodaný od našej spoločnosti. Okrem toho nepoužívajte sieťový kábel z iného elektrického spotrebiča.

- V opačnom prípade to môže mať za následok úraz elektrickým prúdom alebo požiar.

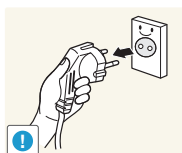

Pri odpájaní zástrčky napájania zo sieťovej zásuvky sa uistite, že ju budete držať za zástrčku a nie za kábel.

- V opačnom prípade to môže mať za následok úraz elektrickým prúdom alebo požiar.

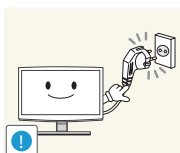

Pripojte sieťovú zástrčku do sieťovej zásuvky na stene tak, aby ste na ňu mohli ľahko dosiahnuť.

- Ak sa vyskytne problém s výrobkom, musíte odpojiť sieťovú zástrčku, aby ste úplne vypili prívod energie. Prívod energie sa nedá úplne vypnúť len za pomoci tlačidla napájania na výrobku.


Súvisiace s montážou

⚠ Varovanie




Na produkt nepokladajte horiace sviečky, odpudzovače hmyzu ani cigarety.

- V opačnom prípade to môže mať za následok požiar.

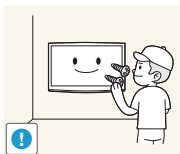


Požiadajte montážneho technika alebo príslušnú spoločnosť, aby výrobok nainštalovala na stenu.

- V opačnom prípade to môže spôsobiť zranenie.
- Uistite sa, že používate určený nástenný držiak.

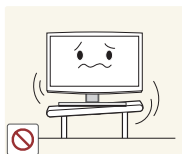


Produkt neinštalujte na zle vetranom mieste, ako napríklad v poličke na knihy alebo v skrinke.

- V opačnom prípade to môže spôsobiť požiar z dôvodu vnútorného prehriatia.

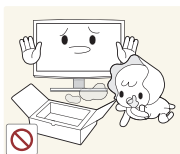

Plastové vrecká použité na balenie výrobku držte mimo dosahu detí.

- Ak si deti dajú plastové vrecká na hlavu, mohli by sa udusiť.

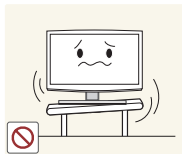

Produkt neinštalujte na miesto, ktoré je nestabilné alebo vystavené nadmerným vibráciám, ako napríklad nestabilná alebo šikmá polička.


- Výrobok môže spadnúť a môže to mať za následok poškodenie výrobku alebo poranenie.
- Ak výrobok použijete na mieste vystavenom nadmerným vibráciám, môže to mať za následok problémy s výrobkom alebo požiar.



Produkt neinštalujte na mieste vystavenom prachu, vlhkosti (sauna), olejom, dymu alebo vode (dažďové kvapky) a neinštalujte ho vo vozidle.


- Môže to mať za následok úraz elektrickým prúdom alebo požiar.

Začíname

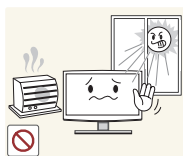

Produkt neinštalujte na mieste vystavenom priamemu slnečnému svetlu a neinštalujte ho v blízkosti zdroja tepla, ako napríklad krb alebo kúrenie.

- Môže to skrátiť životnosť výrobku alebo spôsobiť požiar.

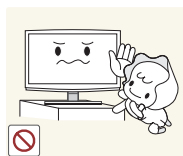


Produkt neinštalujte v ľahko dostupnej výške, kde k nemu budú mať dosah deti.

- Ak sa dieťa dotkne výrobku, výrobok môže spadnúť, čo môže mať za následok poranenie.
- Keďže predná časť je ťažšia, položte výrobok na rovný a stabilný povrch.



Kábel exteriérovej antény zahňte nadol smerom k miestu, kde vchádza dnu, aby nevtekala dažďová voda.

- Ak sa do výrobku dostane dažďová voda, môže to mať za následok zásah elektrickým prúdom alebo požiar.

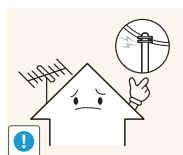

Anténu inštalujte v dostatočnej vzdialenosti od akýchkoľvek káblov s vysokým napätím.


- Ak sa anténa dotkne alebo spadne na kábel s vysokým napätím, môže to mať za následok zásah elektrickým prúdom alebo požiar.

⚠ Upozornenie




Počas prenášania nenechajte výrobok spadnúť.

- Môže to mať za následok problémy s výrobkom alebo zranenie.

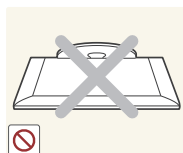

Neumiestňujte výrobok čelnou stranou smerom na podlahu.

- Mohlo by dôjsť k poškodeniu panelu.

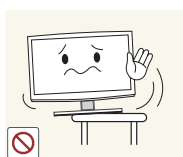

Keď montujete produkt na konzolu alebo na policu, uistite sa, že predná strana výrobku nevyčnieva z konzoly alebo z police.

- Inak môže dôjsť k pádu výrobku, následkom čoho môže byť zlyhanie alebo zranenie.
- Uistite sa, že použijete skrinku alebo policu, ktorá je vhodná pre veľkosť produktu.



Keď výrobok kladiete, manipulujte s ním opatrne.

- V opačnom prípade to môže spôsobiť problém s produktom alebo zranenie.




Ak sa výrobok nachádza na mieste, kde sa značne líšia prevádzkové podmienky, môže kvôli okolitému prostrediu dôjsť k vážnemu problému s kvalitou. V takomto prípade namontujte výrobok až potom, ako sa o záležitosti poradíte s jedným z našich servisných technikov.

- Miesta vystavené mikroskopickému prachu, chemikáliám, príliš vysokým alebo príliš nízkym teplotám, vysokej vlhkosti, ako sú napríklad letiská alebo stanice, kde sa výrobok sústavne dlhý čas používa atď.

Začíname


Súvisiace s čistením

⚠ Varovanie

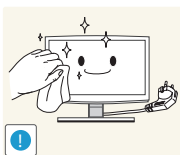

Pred čistením výrobku odpojte sieťový kábel.


- V opačnom prípade to môže mať za následok úraz elektrickým prúdom alebo požiar.

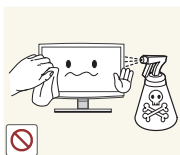

Keď čistíte výrobok, nestriekajte vodu priamo na diely výrobku.


- Uistite sa, že sa voda nedostala do vnútra výrobku.
- V opačnom prípade to môže spôsobiť požiar, zásah elektrickým prúdom alebo problém s produktom.

⚠ Upozornenie

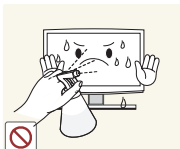

Nestriekajte čistiaci prostriedok priamo na produkt.


- Mohlo by to mať za následok stratu farieb alebo praskanie vonkajšej strany výrobku alebo olupovanie panelu.

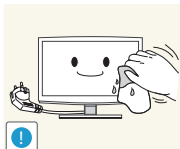

Pri čistení výrobku odpojte sieťový kábel a výrobok jemne vyčistite mäkkou, suchou tkaninou.


- Pri čistení produktu nepoužívajte chemikálie, ako napríklad vosk, benzén, alkohol, riedidlo, odpudzovač hmyzu, vonné prostriedky, mazadlá alebo čistiace prostriedky.

Môže to mať za následok deformácie vonkajšej strany alebo odstránenie potlačí.

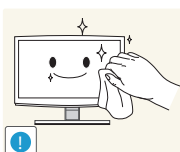

Používajte mäkkú tkaninu navlhčenú v „čistiacom prostriedku určenom výlučne na monitory“ a utrite ňou výrobok.


- Ak nemáte k dispozícii čistiaci prostriedok určený výlučne na monitory, zriedte pred čistením výrobku čistiaci prostriedok s vodou v pomere 1:10.

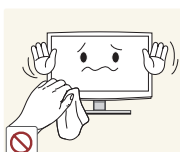

Keďže vonkajšia strana výrobku sa môže ľahko poškriabať, uistite sa, že používate správnu tkaninu na čistenie.


Súvisiace s používaním

⚠ Varovanie

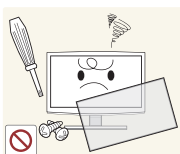

Keďže výrobkom prechádza vysoké napätie, výrobok sami nikdy nerozoberajte, neopravujte ani neupravujte.


- V opačnom prípade to môže mať za následok požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
- Ak výrobok potrebuje opravu, obráťte sa na servisné stredisko.

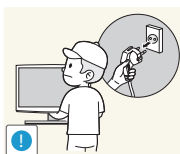

Pred presúvaním výrobku vypnite napájanie, odpojte sieťový kábel, kábel antény a všetky ostatné káble pripojené k výrobku.


- V opačnom prípade to môže mať za následok úraz elektrickým prúdom alebo požiar z dôvodu poškodeného napájacieho kábla.

Začíname

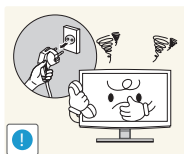


Ak výrobok vydáva zvláštny hluk, spálený zápach alebo dym, ihneď odpojte sieťový kábel a obráťte sa na servisné stredisko.

- V opačnom prípade to môže mať za následok úraz elektrickým prúdom alebo požiar.

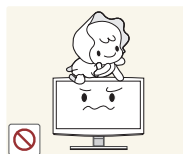

Nedovoľte deťom, aby sa vešali alebo ležali na produkt.

- V opačnom prípade to môže spôsobiť pád produktu, čo môže zapríčiniť zranenie alebo smrť.

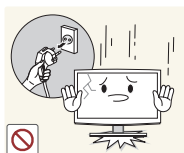


V prípade, že vám výrobok spadne alebo ak sa pokazí skrinka, vypnite napájanie a odpojte sieťový kábel. Kontaktujte servisné stredisko.

- V opačnom prípade to môže mať za následok požiar alebo úraz elektrickým prúdom.




Na hornú stranu produktu nedávajte objekty, ako napríklad hračky alebo koláčiky.

- Ak sa dieťa zavesí na výrobok, aby uchopilo predmet, predmet alebo výrobok môžu spadnúť a môže to mať za následok zranenie alebo dokonca až smrť.

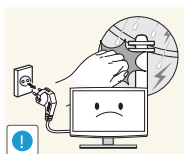

Ak príde búrka, odpojte sieťový kábel a za žiadnych okolností sa nedotýkajte kábla antény, pretože je to veľmi nebezpečné.

- V opačnom prípade to môže mať za následok úraz elektrickým prúdom alebo požiar.

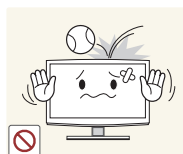

Nehádzajte objekty ponad produkt, prípadne do produktu nebučajte.

- V opačnom prípade to môže mať za následok úraz elektrickým prúdom alebo požiar.




Produkt nepremiestňujte tak, že budete ťahať za sieťový kábel alebo kábel antény.

- V opačnom prípade to môže z dôvodu poškodenia kábla spôsobiť zásah elektrickým prúdom, požiar alebo problém s produktom.



V prípade, že dôjde k úniku plynu, nedotýkajte sa výrobku alebo sieťovej zástrčky a okamžite vyvetrajte.

- Iskra môže spôsobiť výbuch alebo požiar.
- Počas búrky s hromením alebo blyskaním sa nedotýkajte sieťového kábla a ani kábla antény.

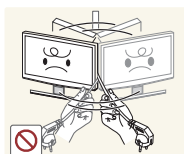


Nezdvíhajte ani nepremiestňujte produkt tak, že ho budete držať len za napájací kábel alebo signálový kábel.

- V opačnom prípade to môže z dôvodu poškodenia kábla spôsobiť zásah elektrickým prúdom, požiar alebo problém s produktom.



V blízkosti produktu nepoužívajte ani neumiestňujte horľavé spreje alebo objekty.

- Môže to mať za následok výbuch alebo požiar.

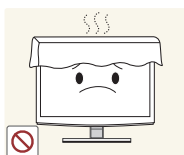

Dávajte pozor, aby ste nezablokovali vetráky obrusom alebo záclonou.


- V opačnom prípade to môže spôsobiť požiar z dôvodu vnútorného prehriatia.



Do produktu (vetracích priechodov, otvorov atď.) nekladajte kovové objekty, ako napríklad paličky, mince alebo sponky do vlasov, prípadne horľavé objekty.

- Ak sa do výrobku dostane voda alebo cudzia látka, vypnite napájanie, odpojte sieťový kábel a obráťte sa na servisné stredisko.
- V opačnom prípade to môže spôsobiť problém s produktom, zásah elektrickým prúdom alebo požiar.

Začíname

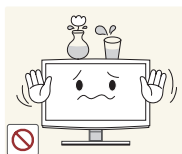

Nad produkt neďávajte nádobu s tekutinou, ako napríklad vázu, črepník, nápoje, kozmetiku alebo liečivá, prípadne kovové objekty.

- Ak sa do výrobku dostane voda alebo cudzia látka, vypnite napájanie, odpojte sieťový kábel a obráťte sa na servisné stredisko.
- V opačnom prípade to môže spôsobiť problém s produktom, zásah elektrickým prúdom alebo požiar.




Na produkt silno netlačte. Mohol by sa zdeformovať alebo poškodiť.

⚠ Upozornenie




Po dlhom zobrazení statickej snímky sa na obrazovke môže vytvoriť stály obraz alebo škvrna.

- Ak výrobok nebudete dlhší čas používať, nastavte úsporný režim alebo nastavte šetrič obrazovky na režim pohyblivého obrazu.

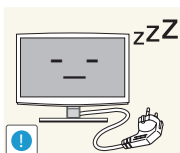

Keď výrobok nebudete dlhší čas používať, napríklad keď odídete z domu, odpojte sieťový kábel zo zásuvky na stene.

- Inak môže dôjsť k nahromadeniu prachu, dôsledkom čoho môže byť požiar spôsobený prehriatím alebo skratom, prípadne zásah elektrickým prúdom.

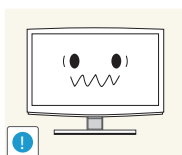


Nastavte správne rozlíšenie a frekvenciu pre výrobok.

- V opačnom prípade to môže spôsobiť namáhanie zraku.



Produkt nekladte spodnou stranou nahor alebo pri jeho premiestňovaní nedržte len stojan.

- Môže to spôsobiť pád výrobku, v dôsledku čoho sa výrobok môže poškodiť alebo sa môžete zraniť.

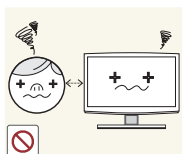


Sústavné sledovanie výrobku z príliš blízkej vzdialenosti môže poškodiť zrak.




V blízkosti výrobku nepoužívajte zvlhčovač ani varič.

- V opačnom prípade to môže mať za následok úraz elektrickým prúdom alebo požiar.

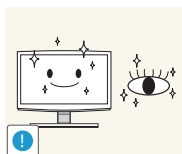


Je dôležité, aby si váš zrak trochu odpočinul (5 minút každú hodinu), keď pozeráte na obrazovku produktu počas dlhšieho časového obdobia.


- Toto zmierni namáhanie očí.

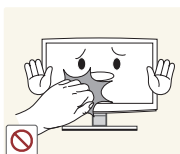

Keďže panel displeja je po dlhom používaní horúci, výrobku sa nedotýkajte.

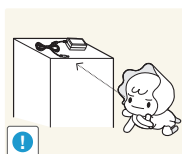


Malé príslušenstvo uchovávajte na mieste mimo dosahu detí.

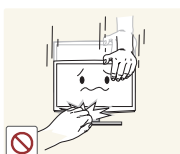

Malé príslušenstvo uchovávajte na mieste mimo dosahu detí.


- Ak si zachytíte ruku alebo prst, môžete sa zraniť.
- Ak výrobok nadmerne nahnete, výrobok môže spadnúť, dôsledkom čoho môže byť zranenie.

Začíname

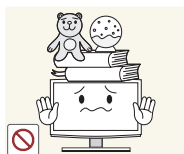

Nad produkt nedávajte ťažký objekt.

- V opačnom prípade to môže spôsobiť problém s produktom alebo zranenie.

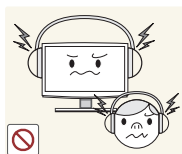


Keď používate slúchadlá na hlavu alebo slúchadla do uší, nadmerne nezvyšujte hlasitosť.

- Ak budete mať zvuk príliš nahlas, môže to poškodiť váš sluch.




Dávajte pozor, aby si deti nedali batériu do úst, keď sa vyberie z diaľkového ovládania. Batérie dávajte na miesto, kde na ne nedosiahnu deti alebo maloleté osoby.

- Ak malo dieťa batériu v ústach, okamžite sa poraďte s lekárom.

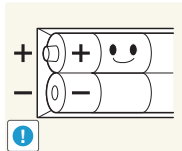


Pri výmene batérie ju vložte správnou polaritou (+, -).

- V opačnom prípade sa batéria môže poškodiť alebo môže z dôvodu presakovania vnútornej kvapaliny spôsobiť požiar, fyzické zranenie alebo poškodenie.

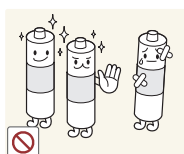


Používajte len stanovené štandardné batérie. Spoločne nepoužívajte nové alebo použité batérie.

- Môže to mať za následok pokazenie alebo vytečenie batérie a môže to spôsobiť požiar, zranenie alebo kontamináciu (poškodenie).

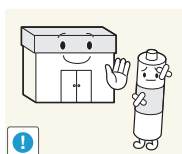

Batérie (a nabíjateľné batérie) nie sú bežným odpadom a musia sa vrátiť za účelom recyklácie. Zákazník je zodpovedný za vrátenie použitých alebo nabíjateľných batérií za účelom recyklácie.

- Zákazník môže vrátiť použité alebo nabíjateľné batérie do blízkeho recyklačného strediska alebo do obchodu predávajúceho rovnaký typ batérie alebo nabíjateľnej batérie.

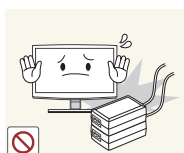


Adaptér nedávajte na iný adaptér.

- V opačnom prípade to môže mať za následok požiar.



Sieťový adaptér uchovajte z dosahu akéhokoľvek iného zdroja tepla.

- V opačnom prípade to môže mať za následok požiar.

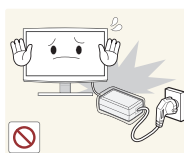

Pred použitím adaptéra z neho odstráňte vinylový kryt.

- V opačnom prípade to môže mať za následok požiar.




Zabezpečte, aby sa do napájacieho zariadenia DC nedostala voda a aby nebolo mokré.

- Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Výrobok nepoužívajte vonku, kde by mohol byť vystavený pôsobeniu dažďa alebo snehu.
- Dajte pozor, aby ste napájací adaptér DC nezamokрили pri umývaní podlahy.



Dávajte pozor, aby sa adaptér nedostal do kontaktu s vodou a aby sa nenamočil.

- Toto môže spôsobiť zlyhanie, zásah elektrickým prúdom alebo požiar. Nepoužívajte adaptér pri vode alebo vonku, a to obzvlášť vtedy, keď prší alebo sneží. Dávajte pozor, aby sa adaptér nenamočil, zatiaľ čo čistíte podlahu vodou.

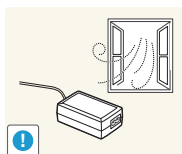

Sieťový adaptér vždy uchovajte na dobre vetranom mieste.


Začínáme

Príslušenstvo a káble

- Uistite sa, prosím, že vám boli nasledujúce položky dodané spolu s produktom. Ak akákoľvek položka chýba, kontaktujte vášho predajcu.
- Farby a tvary sa môžu odlišovať v závislosti od modelu.
- Po otvorení škatule dôkladne skontrolujte, či za alebo pod baliacimi materiálmi nezostalo schované nejaké príslušenstvo.

⚠ [VÝSTRAHA] BEZPEČNE ZAPOJTE, ABY SA NEMOHOL ODPOJIŤ OD ZARIADENIA

- Diaľkové ovládanie a batérie (AAA x 2)
- Sieťový kábel
- Záručný list/bezpečnostná príručka/príručka rýchlym nastavením/príručka s regulačnými informáciami (v závislosti od modelu)
- S/W CD



T28D310



T24D310



T28D310

Základňa stojana


Konektor stojanu

Začínáme

Používanie ovládača TV (ovládača na paneli)

Ovládač televízora, malé tlačidlo podobné joysticku na ľavej zadnej strane televízora, umožňuje ovládať televízor bez diaľkového ovládania.

- Niektoré funkcie, ktoré si vyžadujú kód PIN, môžu byť nedostupné.
- Farba a tvar produktu sa môžu odlišovať v závislosti od modelu.
- Opustí ponuku pri stlačení ovládača na viac ako 1 sekundu.
- Pri používaní ovládača smerom hore/dole/vľavo/vpravo dajte pozor, aby ste predtým ovládač nestlačili. Ak ovládač najprv stlačíte, nebude sa pohybovať smerom hore/dole/vľavo/vpravo.

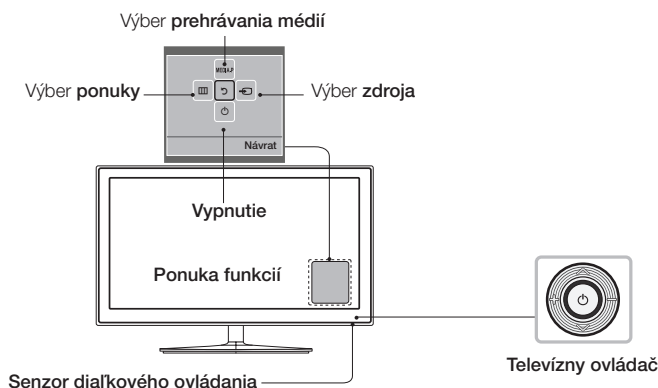

Pohotovostný režim

Televízor nenechávajte v pohotovostnom režime na dlhú dobu (ak ste napríklad preč na dovolenke). Aj keď je tlačidlo napájania vypnuté, zariadenie stále spotrebúva malé množstvo elektrickej energie. Najlepšie je odpojiť sieťový kábel.

Počiatkové nastavenie

Keď televízor po prvýkrát zapnete, sekvencia výziev na obrazovke vám pomôže pri konfigurácii základných nastavení. Stlačte tlačidlo **POWER**. Nastavenie je k dispozícii, iba ak je zdroj nastavený na TV.

- Ak pripojíte akékoľvek zariadenie k portu **HDMI IN 1(STB)** pred začatím inštalácie, **Zdroj kanála** sa automaticky zmení. Ak nechcete vybrať položku **Set-top box**, vyberte možnosť **Anténa**.

Ak chcete vynulovať túto funkciu...


Vyberte **Systém - Nastavenie** (úvodné nastavenie). Zadaťte vaše 4-miestne číslo PIN. Predvolené heslo je „0-0-0-0“. Ak chcete číslo PIN zmeniť, použite funkciu **Zmeniť PIN**.


Funkciu Nastavenie **Nastavenie** (**MENU** → **Systém**) by ste mali doma vykonať znovu aj napriek tomu, že ste ho vykonali v obchode.

- Ak kód PIN zabudnete, v pohotovostnom režime stlačte tlačidlá diaľkového ovládača v nasledujúcom postupe, čím sa PIN zresetuje na „0-0-0-0“: **MENU** → 8 → 2 → 4 → **POWER** (zap.)

Začínáme

Tlačidlá štandardného diaľkového ovládania


 Toto diaľkové ovládanie disponuje bodmi braillového písma na tlačidlách napájania, kanálov a hlasitosti, ktoré sú užitočné pre osoby so zrakovým postihnutím.

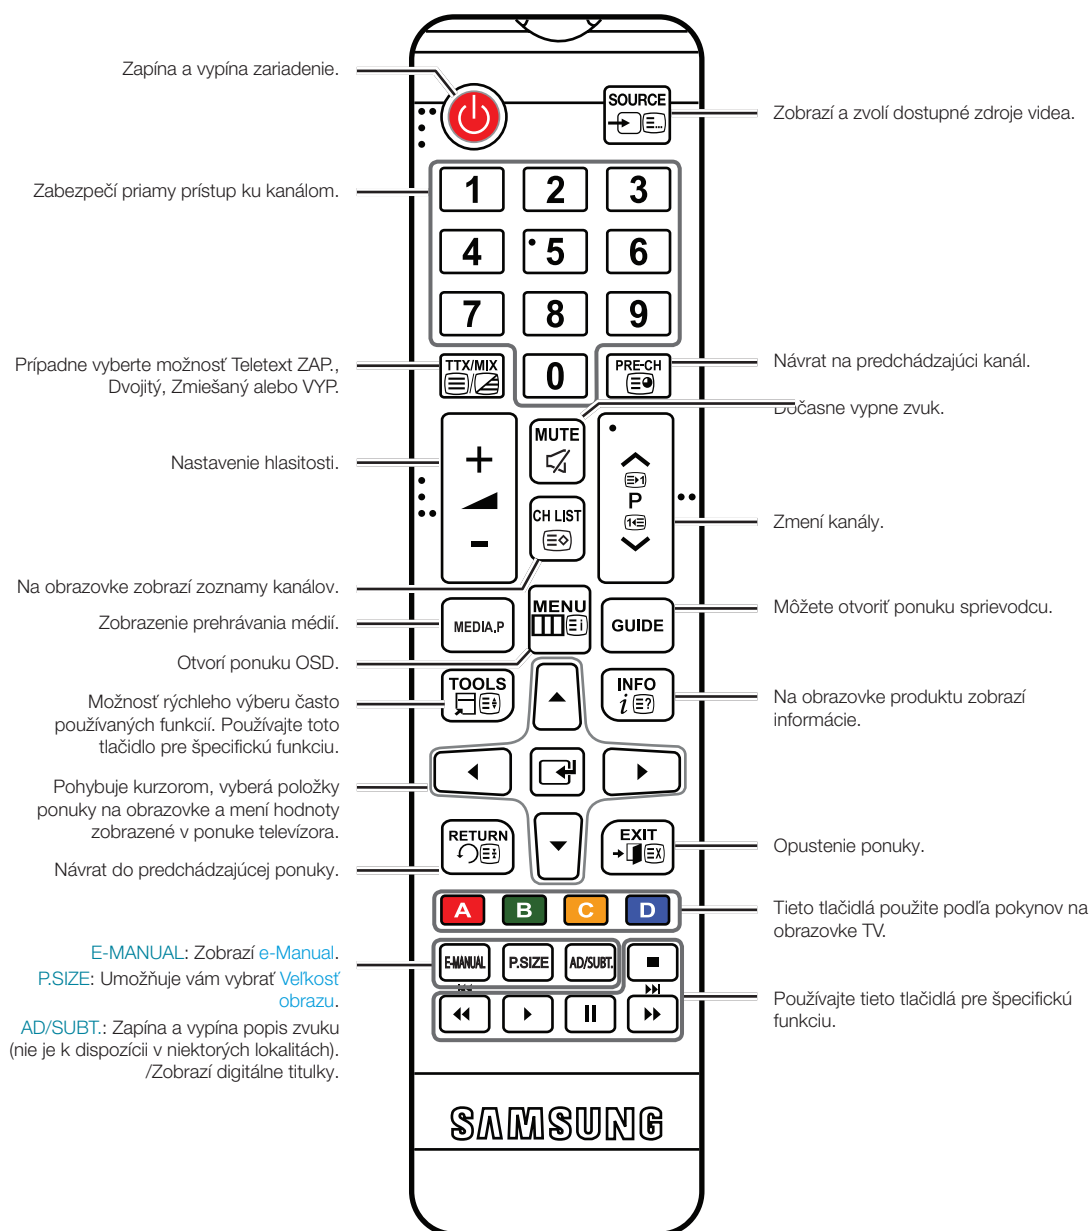

Začínáme

Inštalácia batérií (veľkosť batérií: AAA)

Dbajte na to, aby sa polarita batérií zhodovala so symbolmi v priečinku na batérie.

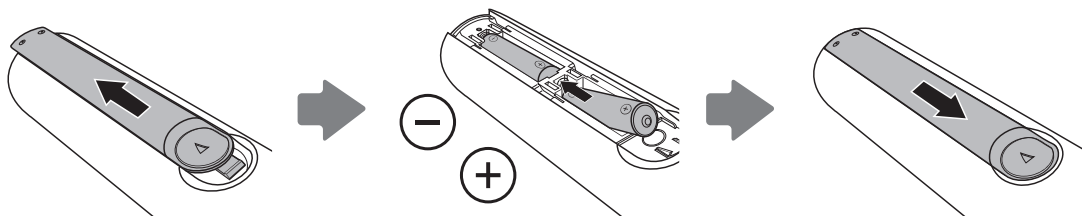

POZNÁMKA

- Vložte batérie tak, aby sa ich polarita (+/-) zhodovala so zobrazením v priečinku na batérie.
- Diaľkové ovládanie používajte do vzdialenosti 7 metrov od produktu.
- Ostré svetlo môže ovplyvniť výkon diaľkového ovládania. Do jeho blízkosti neumiestňujte žiarivky ani neónové značky.
- Farba a tvar diaľkového ovládania sa môže odlišovať v závislosti od modelu.

Začínáme

Používanie tejto elektronickej príručky

E-MANUAL




Pokyny k funkciám TV nájdete pod položkou **e-Manual** vo vašom TV. Pre použitie stlačte tlačidlo **E-MANUAL** na diaľkovom ovládači. Posúvaním kurzora pomocou tlačidiel nahor/nadol/vpravo/vľavo označte kategóriu, potom tému a stlačte tlačidlo **ENTER**. Elektronická príručka zobrazí želanú stránku.

Sprístupniť ju môžete aj cez ponuku:

MENU → **Podpora** → **e-Manual** → **ENTER**

Ak chcete prejsť naspäť do hlavnej ponuky funkcie **e-Manual**, stlačte tlačidlo **E-MANUAL** na diaľkovom ovládači.

Zobrazenie obrazovky

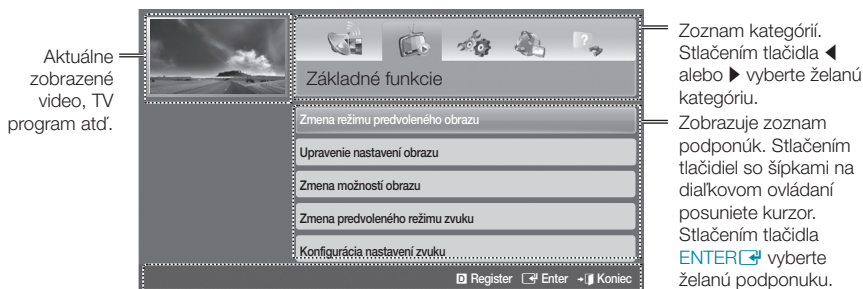

Aktuálne
zobrazené
video, TV
program atď.

Zoznam kategórií. Stlačením tlačidla ◀ alebo ▶ vyberte želanú kategóriu. Zobrazuje zoznam podponúk. Stlačením tlačidiel so šípkami na diaľkovom ovládaní posuniete kurzor. Stlačením tlačidla **ENTER** vyberte želanú podponuku.

Obslužné tlačidlá



- Register**: Zobrazí obrazovku registra.
- Zadat**: Zvolí kategóriu alebo podponuku.
- Koniec**: Ukončenie návodu e-Manual.



<Zobrazenie možnosti Obsah>

- Skús teraz**: Zobrazí ponuku OSD, ktorá zodpovedá téme. Na obrazovku príručky e-Manual sa vrátite stlačením tlačidla **E-MANUAL**.
 - Domov**: Presun na domovskú obrazovku návodu e-Manual.
 - Strana**: Prejde na predchádzajúcu alebo nasledujúcu stranu.
 - Priblížiť**: Zväčší obrazovku.
- Stlačením tlačidla **Priblížiť** zväčšíte obrazovku. Po zväčšenej obrazovke môžete prechádzať pomocou tlačidla ▲ alebo ▼. Na obnovu pôvodnej veľkosti obrazovky stlačte tlačidlo **RETURN**.




Začínáme

Spôsob prepínania medzi elektronickou príručkou a príslušnou ponukou(-ami) OSD.

-  Táto funkcia v niektorých ponukách nie je povolená.
-  Funkciu **Skús teraz** nemôžete používať, ak sa ponuka neaktivovala.

| Spôsob 1 | Spôsob 2 |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Ak chcete použiť ponuku zodpovedajúcu téme príručky e-Manual, stlačte červené tlačidlo na výber možnosti Skús teraz.2. Ak sa chcete vrátiť na obrazovku e-Manual, stlačte tlačidlo E-MANUAL. | <ol style="list-style-type: none">1. Stlačte tlačidlo ENTER , keď je zobrazená téma. Zobrazí sa „Chcete to vykonať?“. Vyberte položku Áno a stlačte tlačidlo ENTER . Zobrazí sa okno OSD.2. Ak sa chcete vrátiť na obrazovku e-Manual, stlačte tlačidlo E-MANUAL. |


Ako vyhľadať tému na stránke registra

-  Táto funkcia nemusí byť podporovaná v závislosti od jazyka.
- 1. Ak chcete vyhľadať kľúčové slovo, stlačte modré tlačidlo a vyberte **Register**.
- 2. Stlačením tlačidla ◀ alebo ▶ vyberte želané poradie znakov.
- 3. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte kľúčové slovo, ktoré si chcete pozrieť a potom stlačte tlačidlo **ENTER** .
- 4. Môžete si pozrieť príslušnú obrazovku pokynu príručky e-Manual.
 -  Obrazovku **Register** zatvoríte stlačením tlačidla **RETURN**.

Začíname

Ako sa pohybovať v ponukách

Hlavná ponuka a ponuka Nástroje vášho produktu obsahujú funkcie, ktoré vám umožňujú ovládať funkcie produktu. Napríklad, v hlavnej ponuke môžete meniť veľkosť a konfiguráciu obrazu, jeho jas, kontrast atď. Taktiež sú k dispozícii funkcie, ktoré vám umožňujú ovládať zvuk, konfiguráciu kanálov, spotrebu energie a mnohé ďalšie funkcie produktu. Ak chcete prejsť do hlavnej ponuky na obrazovke, stlačte tlačidlo **MENU** na diaľkovom ovládači. Ak chcete prejsť do ponuky Tools (Nástroje), stlačte tlačidlo **TOOLS**. Ponuky nástrojov sú dostupné, keď je ikona ponuky **TOOLS** zobrazená na obrazovke.

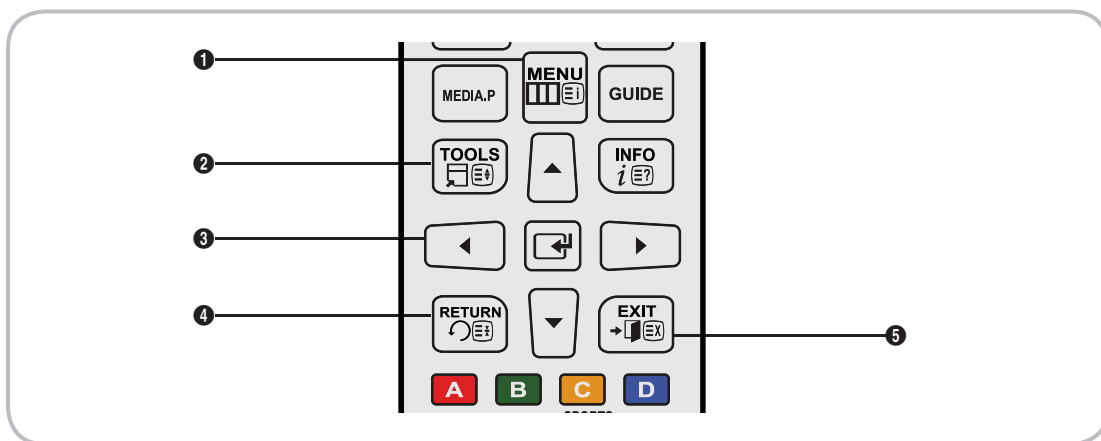

- 1 **MENU**: Zobrazuje hlavnú ponuku na obrazovke.
- 2 **TOOLS**: Zobrazuje ponuku nástrojov, ak je k dispozícii.
- 3 **↶** a smerové tlačidlá: Smerová tlačidlá umožňujú pohyb kurzora a zvýraznenie položky. Pomocou tlačidla **↷** vyberte položku a potvrdte nastavenie.
- 4 **RETURN**: Návrat do predchádzajúcej ponuky.
- 5 **EXIT**: Odchod z ponuky na obrazovke.


Ako obsluhovať hlavnú ponuku (OSD - zobrazenie na obrazovke)

Kroky získania prístupu sa môžu odlišovať v závislosti od zvolenej voľby ponuky.

| | | |
|---|----------------|---|
| 1 | MENU | Na obrazovke sa zobrazia možnosti hlavnej ponuky: Obraz , Zvuk , Vysielanie , Aplikácie , Systém , Podpora . |
| 2 | ▲/▼ | Vyberte položku hlavnej ponuky na ľavej strane obrazovky pomocou tlačidla ▲ alebo ▼ . |
| 3 | ↷ | Do podponúk vstúpte stlačením tlačidla ↷ . |
| 4 | ▲/▼ | Pomocou tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte želanú podponuku. |
| 5 | ↶/↷/↵/↴ | Hodnotu položky upravte pomocou tlačidla ↶ , ↷ , ↵ alebo ↴ . Nastavenie OSD sa môže odlišovať v závislosti od zvolenej ponuky. |
| 6 | ↷ | Na potvrdenie výberu stlačte tlačidlo ↷ . |
| 7 | EXIT | Stlačte tlačidlo EXIT . |

Začíname


Pripojenie napájacieho kábla a pripojenie signálu z antény alebo káblového rozvodu

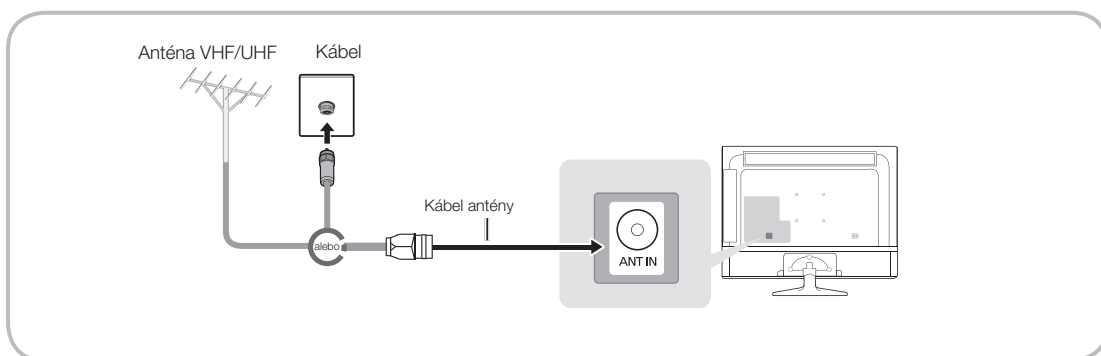

- ⚠ Napájací kábel pripojte k sieťovej zásuvke až po pripojení všetkých káblov.
- ⚠ Ak pripájate produkt k prijímaču káblovej alebo satelitnej televízie pomocou rozhrania HDMI, Komponent alebo Kompozit, nemusíte pripájať konektor ANT IN k vedeniu terestriálnej antény ani rozvodu káblovky.
- ⚠ Keď posúvate alebo otáčate produkt, kým je kábel antény pevne pripojený, postupujte opatrne. Mohli by ste odlomiť konektor antény na produkte.

Pripojenie napájania

- ⚠ Obrázok sa môže líšiť v závislosti od modelu.

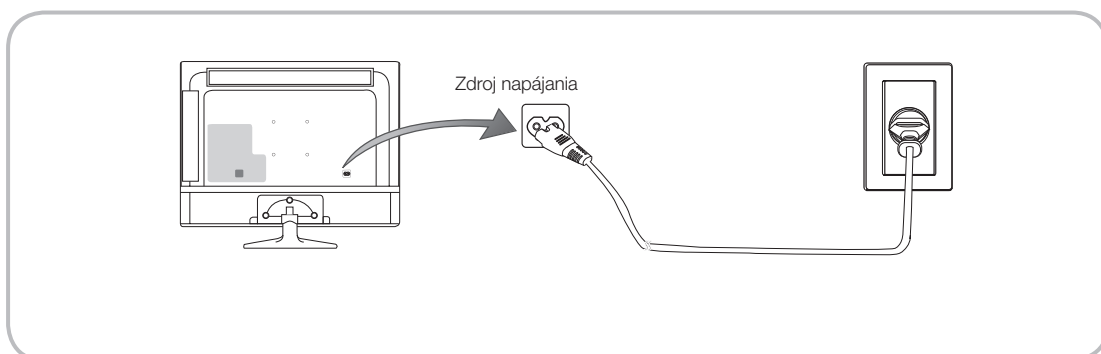

Nastavenie

Pri prvej aktivácii televízora sa zobrazí dialógové okno s úvodnými nastaveniami.

Pomocou pokynov zobrazených na obrazovke vykonajte úvodné nastavenia vrátane výberu jazyka ponuky, výberu krajiny, výberu zdroja kanálov, prehľadávania kanálov a ďalších nastavení.

V každom kroku možno zvoliť požadované nastavenie, prípadne možno daný krok preskočiť.

Tento proces môžete manuálne spustiť aj neskôr v ponuke [Systém](#) > [Nastavenie](#).

- ⚠ Predvolený kód PIN je: 0-0-0-0.


Pripojenia

Pripojenie k zariadeniam AV (Blu-ray prehrávače, DVD prehrávače atď.)

Používanie kábla HDMI pre pripojenie HD (do 1080p, HD digitálne signály)

V záujme optimálnej HD kvality obrazu odporúčame používať pripojenie HDMI.

Používajte s DVD prehrávačmi Blu-ray prehrávačmi, HD káblovými prijímačmi a HD externými satelitnými prijímačmi.

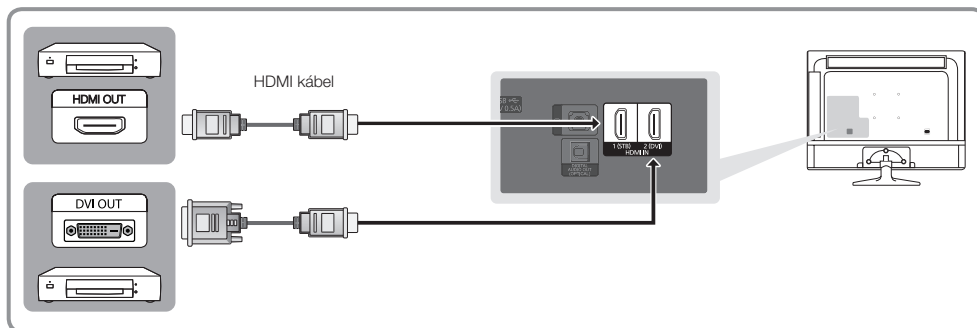


HDMI IN 1 (STB)/HDMI IN 2 (DVI)

- V záujme optimálnej kvality obrazu a zvuku digitálne zariadenia k produktu pripájajte káblami HDMI.
- Kábel HDMI podporuje digitálne video a zvukové signály a nevyžaduje samostatný kábel pre zvuk.
 - Ak chcete produkt pripojiť k digitálnemu zariadeniu, ktoré nepodporuje výstup HDMI, použite kábel HDMI do DVI a zvukový kábel.
- Ak pripojíte externé zariadenie k produktu, ktorý využíva staršiu verziu rozhrania HDMI, videa a zvuk nemusí fungovať. Ak sa tak stane, spýtajte sa výrobcu zariadenia na verziu rozhrania HDMI a v prípade neaktuálnosti požiadajte o nadstavbu.
- Určite zakúpte certifikovaný kábel HDMI. V opačnom prípade sa možno obraz nezobrazí alebo môže dôjsť k chybe pripojenia.
- Odporúčame vám používať základný vysokorychlostný kábel HDMI alebo kábel HDMI, ktorý je kompatibilný s rozhraním Ethernet. Všimnite si, že tento produkt nepodporuje funkciu Ethernet cez HDMI.

Pripojenia

Používanie komponentného kábla (HD signál do 1080p) alebo kábla pre zvuk/video (iba analógový signál 480i)


Používajte s DVD prehrávačmi, Blu-ray prehrávačmi, prijímačmi káblovej televízie, externými satelitnými prijímačmi, videorekordérmi.

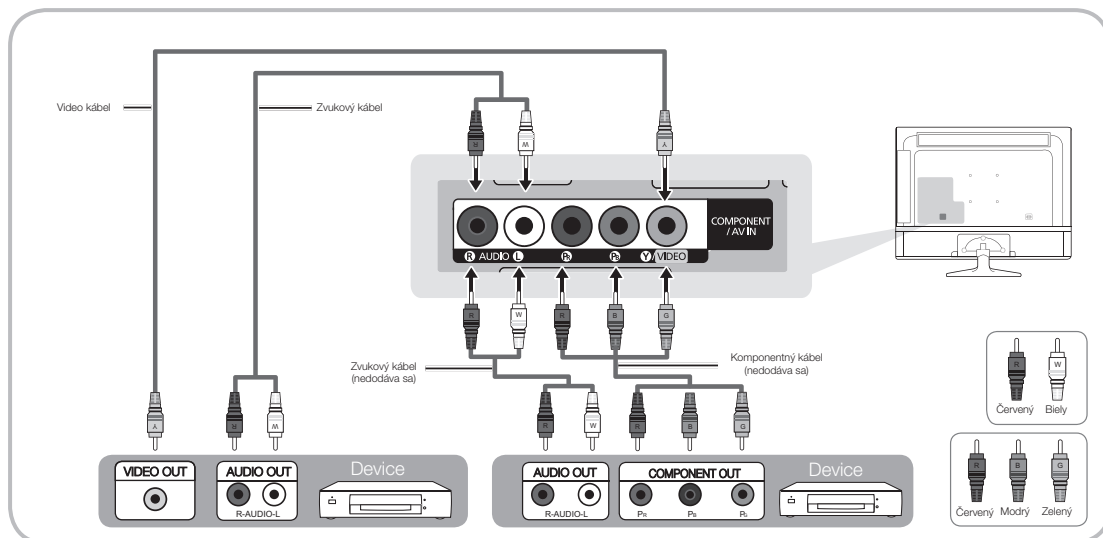

- ✎ V záujme vyššej kvality obrazu vám odporúčame komponentné pripojenie namiesto rozhrania A/V.
- ✎ Keď pripojíte video kábel k rozhraniu **COMPONENT/AV IN**, farba konektora **COMPONENT/AV IN [VIDEO]** (zelená) sa nebude zhodovať s farbou video kábla (žltá).


Používanie kábla Scart

Dostupné zariadenia: prehrávač DVD, videorekordér

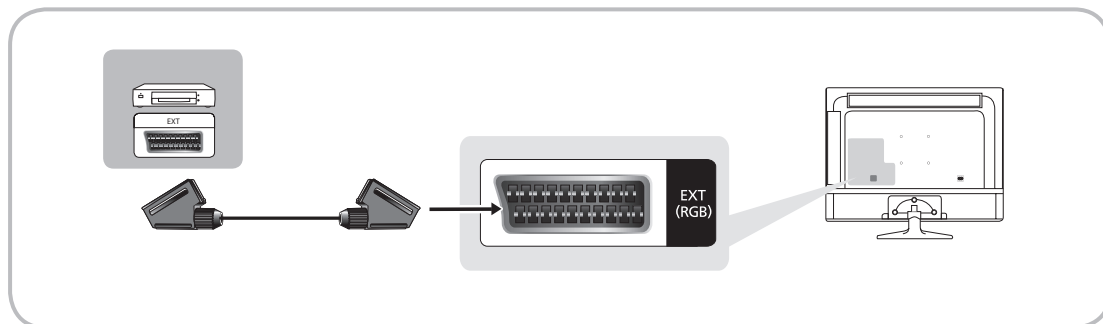

- ✎ V režime **Ext.** výstup DTV podporuje len režim MPEG SD Video a Audio.

Pripojenie káblových slúchadiel

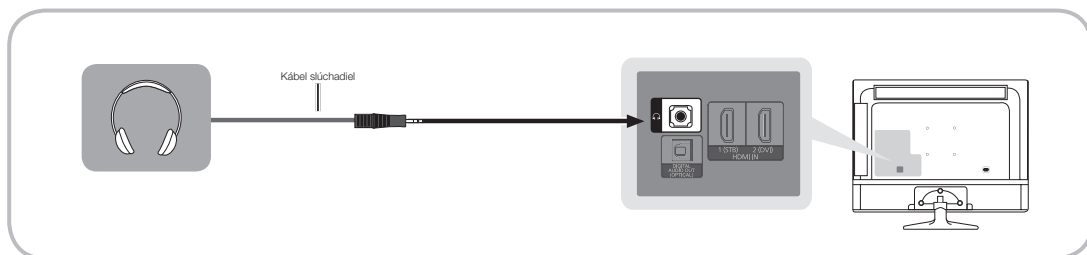


Slúchadlá 🎧: Slúchadlá môžete pripojiť k výstupu na slúchadlá na vašom produkte. Počas doby, keď sú pripojené slúchadlá, bude zvuk zo vstavaných reproduktorov vypnutý.

- Funkcia zvuku môže byť obmedzená, keď pripojíte slúchadlá k produktu.
- Hlasitosť slúchadiel a hlasitosť produktu sa nastavujú samostatne.
- Konektor slúchadiel podporuje iba trojvodičové mini konektory (TRS).

Používanie kábla HDMI, kábla HDMI do DVI alebo kábla D-sub

- ✎ Váš počítač nemusí podporovať pripojenie HDMI.
- ✎ Na reprodukciu zvuku používajte reproduktory počítača.

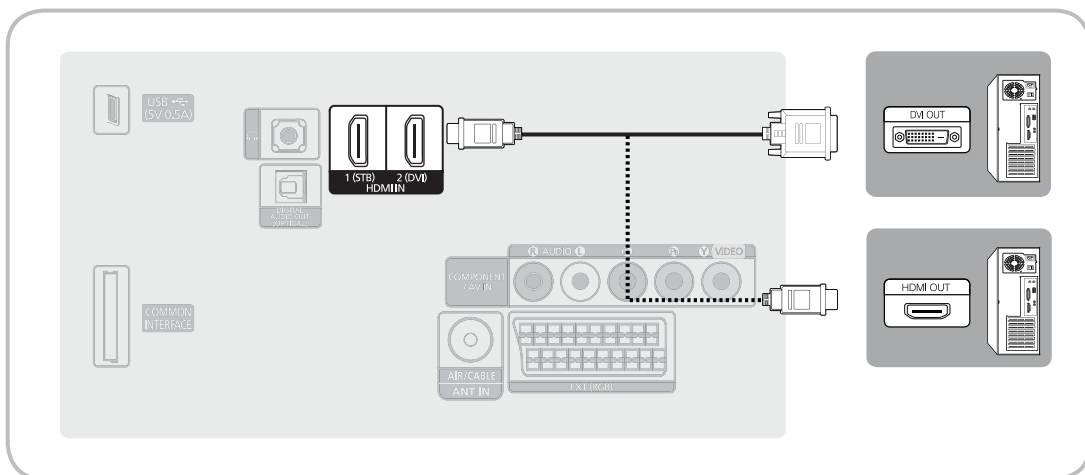


✎ POZNÁMKA

- Keď používate pripojenie pomocou kábla HDMI do DVI, musíte používať konektor **HDMI IN 2 (DVI)**.
- V prípade počítačov s výstupnými konektormi pre DVI video použite kábel HDMI do DVI na pripojenie DVI výstupu z PC ku konektoru **HDMI IN 2 (DVI)** na produkte. Na zvuk použite reproduktory počítača.

Pripojenia

Pripojenia (TD310ES)

| Pripojenie HDMI | Pripojenie AV | Komponentové pripojenie |
|----------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Set top box/prehrávač BD/počítač | Prehrávač diskov BD | Prehrávač diskov BD |

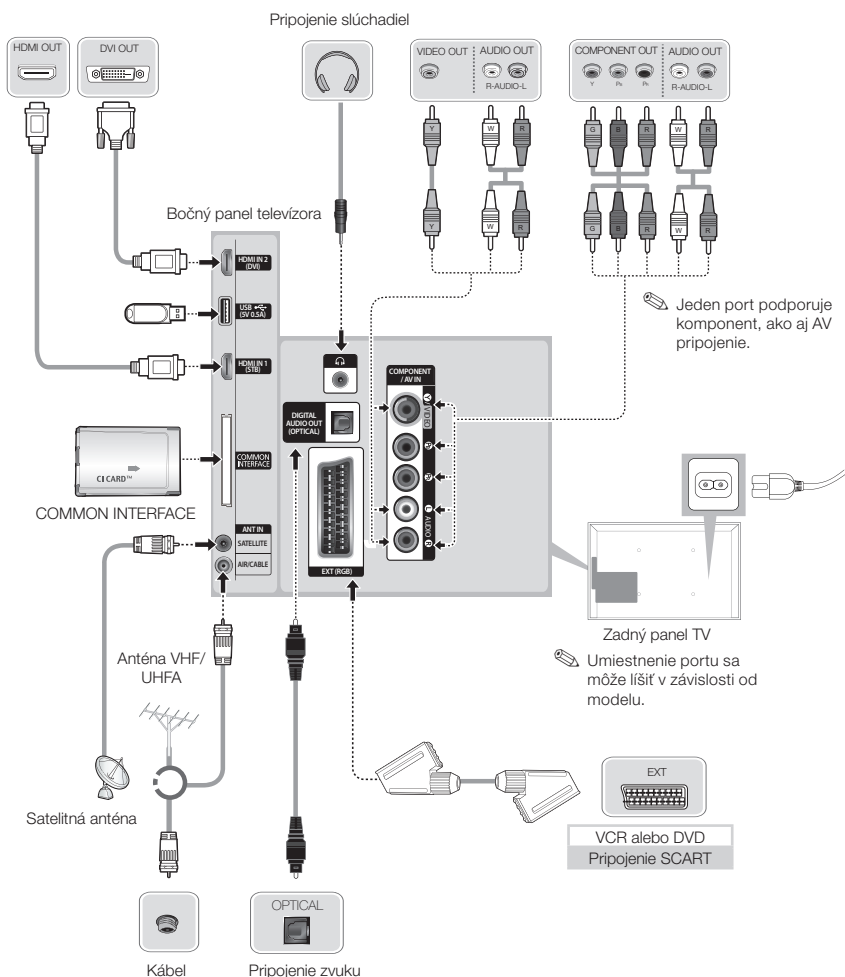

POZNÁMKA

- Vstupy PC (D-Sub) a PC/DVI AUDIO IN nie sú podporované.
- Pripojenie cez kábel HDMI sa v závislosti od počítača možno nepodporuje.
- Ak je kábel DVI do HDMI pripojený k portu **HDMI IN 2 (DVI)**, zvuk nefunguje.
- Na pripojenie káblového prijímača pomocou kábla HDMI dôrazne odporúčame používať port **HDMI IN 1 (STB)**.
- Konektor na slúchadlo podporuje len trojvodičový typ (TRS).

Pripojenia


Pripojenie k slotu **COMMON INTERFACE** (priechinok na kartu na sledovanie produktu)

 Počas pripájania alebo odpájania karty CI vypnite televízor.

Používanie karty „CI alebo CI+ CARD“

Ak chcete sledovať platené kanály, musíte vložiť kartu „CI alebo CI+ CARD“.

- Ak nevložíte kartu „CI alebo CI+ CARD“, niektoré kanály zobrazia správu „Scrambled Signal“ (Kódovaný signál).
- Za približne 2 až 3 minúty sa zobrazí informácia o spárovaní, ktorá obsahuje telefónne číslo, ID karty „CI alebo CI+ CARD“, ID hostiteľa a iné informácie. Ak sa zobrazí správa o chybe, obráťte sa na poskytovateľa služby.
- Po skončení konfigurácie informácií o kanáloch sa zobrazí hlásenie „Updating Completed“ (Aktualizácia ukončená), ktoré informuje o tom, že sa práve aktualizoval zoznam kanálov.

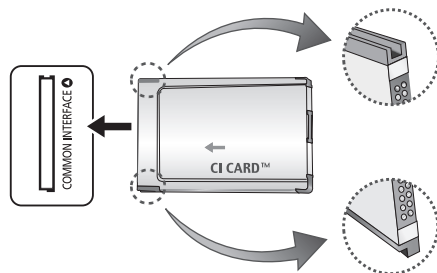

 Obraz sa môže líšiť v závislosti od modelu.

POZNÁMKA

- Kartu „CI alebo CI+ CARD“ si musíte zakúpiť u miestneho poskytovateľa káblovej televízie.
- Pri vyberaní karty „CI alebo CI+ CARD“ ju opatrne vytiahnite rukami, pretože pádom by sa karta „CI alebo CI+ CARD“ mohla poškodiť.
- Kartu „CI alebo CI+ CARD“ vložte v smere, ktorý je na nej vyznačený.
- Umiestnenie zásuvky **COMMON INTERFACE** sa môže odlišovať v závislosti od modelu.
- Karta „CI alebo CI+ CARD“ nie je v niektorých krajinách a oblastiach podporovaná. Poradte sa so svojim autorizovaným predajcom.
- V prípade akýchkoľvek problémov sa obráťte na poskytovateľa služieb.
- Vložte kartu „CI alebo CI+ CARD“, ktorá podporuje aktuálne nastavenia antény. Obraz bude skreslený alebo sa vôbec nezobrazí.

Pripojenia

Režimy zobrazenia (vstup D-Sub a HDMI/DVI)

Optimálne rozlíšenie PC displeja pre tento produkt je 1366 x 768 pri 60 Hz. Dôrazne vám odporúčame nastaviť výstup videa vášho počítača na optimálne rozlíšenie. Taktiež môžete zvoliť jedno zo štandardných rozlíšení uvedených v nižšie uvedenej tabuľke a produkt sa automaticky prispôbi zvolenému rozlíšeniu. Ak video výstup počítača nastavíte na rozlíšenie, ktoré nie je uvedené v tabuľke, z obrazovky produktu sa stratí obraz a indikátor napájania sa rozsvieti. Tento problém vyriešite tak, že rozlíšenie nastavíte na základe nasledujúcej tabuľky s prihliadnutím na pokyny v používateľskej príručke ku grafickej karte.

- Optimálne rozlíšenie: 1366 x 768 pixelov

| Režim zobrazenia | | | Horizontálna frekvencia (kHz) | Vertikálna frekvencia (Hz) | Frekvencia vzorkovania (MHz) | Synchronizačná polarita (H/V) |
|------------------|------------|-------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Režim | Rozlíšenie | | | | | |
| IBM | 720 x 400 | 70 Hz | 31.469 | 70.087 | 28.322 | -/+ |
| VESA DMT | 640 x 480 | 60 Hz | 31.469 | 59.940 | 25.175 | -/- |
| MAC | 640 x 480 | 67 Hz | 35.000 | 66.667 | 30.240 | -/- |
| VESA DMT | 640 x 480 | 72 Hz | 37.861 | 72.809 | 31.500 | -/- |
| VESA DMT | 640 x 480 | 75 Hz | 37.500 | 75.000 | 31.500 | -/- |
| VESA DMT | 800 x 600 | 60 Hz | 37.879 | 60.317 | 40.000 | +/+ |
| VESA DMT | 800 x 600 | 72 Hz | 48.077 | 72.188 | 50.000 | +/+ |
| VESA DMT | 800 x 600 | 75 Hz | 46.875 | 75.000 | 49.500 | +/+ |
| MAC | 832 x 624 | 75 Hz | 49.726 | 74.551 | 57.284 | -/- |
| VESA DMT | 1024 x 768 | 60 Hz | 48.363 | 60.004 | 65.000 | -/- |
| VESA DMT | 1024 x 768 | 70 Hz | 56.476 | 70.069 | 75.000 | -/- |
| VESA DMT | 1024 x 768 | 75 Hz | 60.023 | 75.029 | 78.750 | +/+ |
| VESA DMT | 1280 x 720 | 60 Hz | 45.000 | 60.000 | 74.250 | +/+ |
| VESA DMT | 1366 x 768 | 60 Hz | 47.712 | 59.790 | 85.500 | +/+ |

- 🔌 Keď používate pripojenie pomocou kábla HDMI do DVI, musíte používať konektor **HDMI IN 2 (DVI)**.
- 🔌 Režim prekladaného zobrazenia nie je podporovaný.
- 🔌 V prípade zvolenia neštandardného formátu obrazu môže produkt fungovať nezvyčajne.
- 🔌 Podporujú sa oddelené a kompozitné režimy. Funkcia SOG (Sync On Green) sa nepodporuje.
- 🔌 Funkcia DPM (Display Power Management) nefunguje pri pripojení k portu HDMI na produkte.
- 🔌 Ak je k portu **HDMI IN 2 (DVI)** pripojený kábel HDMI do DVI, zvuk nefunguje.

Zdroj


Konektory TV/Ext. /HDMI1/HDMI2/DVI/AV/Komponent

Použite na výber televízora alebo iných externých zdrojov vstupu, ako napríklad DVD/prehrávače Blu-ray/prijímač káblovej televízie/satelitný prijímač, ktoré sú pripojené k televízoru.

- 🔑 Stlačte tlačidlo **SOURCE**. V zobrazenom zozname **Zdroj** sa vyznačia pripojené vstupy.
- 🔑 Vstup PC (D-Sub) nie je podporovaný. Ak chcete pripojiť počítač k televízoru, môžete pripojiť kábel HDMI do DVI k portu **HDMI IN 2 (DVI)** na televízore.
- 🔑 Položka **Ext.** zostáva stále aktivovaná.
- 🔑 Stlačte tlačidlo **TOOLS**.
 - **Upraviť názov**
Externý vstupný zdroj môžete pomenovať podľa svojich požiadaviek.
 - Pri pripájaní počítača k portu **HDMI IN 2 (DVI)** pomocou kábla HDMI TV nastavte na režim **PC** pod položkou **Upraviť názov**.
 - Pri pripájaní počítača k portu **HDMI IN 2 (DVI)** pomocou kábla HDMI do DVI TV nastavte na režim **DVI PC** pod položkou **Upraviť názov**.
 - Pri pripájaní zariadení AV k portu **HDMI IN 2 (DVI)** pomocou kábla HDMI do DVI TV nastavte na režim **Zariadenia DVI** pod položkou **Upraviť názov**.
 - **Informácie**
Môžete zobraziť podrobné informácie o pripojenom externom zariadení.

Základné funkcie

Správna poloha pre používanie produktu

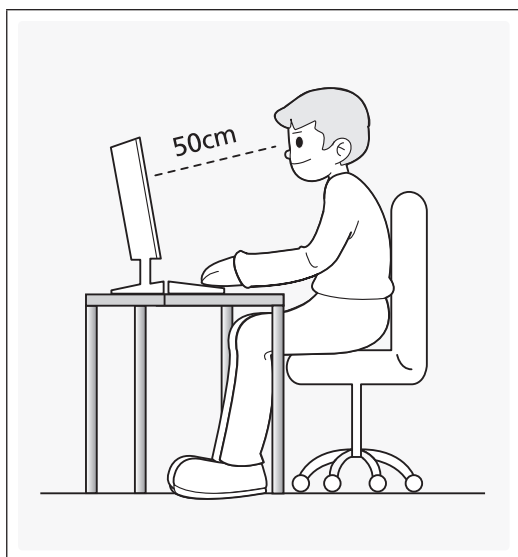


Produkt používajte v nasledujúcej náležitej polohe.

- Vystrite si chrbát.
- Medzi obrazovkou a očami dodržiavajte vzdialenosť 45 až 50 cm a na obrazovku pozerajte z mierneho nadhľadu. Oči majte priamo pred obrazovkou.
- Uhol upravte tak, aby sa od obrazovky neodrážalo svetlo.
- Predlaktia držte kolmo na hornú časť paží a v rovine so zadnou časťou rúk.
- Lakte držte približne v pravom uhle.
- Nastavte produkt tak, aby ste mohli kolená ohnúť v 90-stupňovom alebo väčšom uhle, päty ste mali pevne na zemi a ruky pod úrovňou srdca.

Režim obrazu

MENU → Obraz → Režim obrazu

Zvoľte svoj uprednostnený typ obrazu.

- **Dynamický**
Vhodný do svetlej miestnosti.
- **Normálny**
Vhodný pre bežné prostredie.
- **Film**
Vhodný pre sledovanie filmov v tmavej miestnosti.
- **Zábava**
Zvýši ostrosť obrazu. Vhodné na hry.
 K dispozícii je len pri pripájaní počítača.

Základné funkcie

Upravenie nastavení obrazu

Podsvietenie

MENU → Obraz → Podsvietenie

Úprava jasú obrazovky prispôsobením jasú jednotlivých pixelov.

Kontrast

MENU → Obraz → Kontrast

Zníženie alebo zvýšenie kontrastu medzi tmavými a svetlými časťami obrazu.

Jas

MENU → Obraz → Jas

Prispôsobenie jasú obrazovky. Nižší účinok než pri použití funkcie Podsvietenie.

Ostroť

MENU → Obraz → Ostroť

Zostrenie alebo zjemnenie okrajov jednotlivých objektov.

Farba

MENU → Obraz → Farba




Umožňuje úpravu úrovne sýtosti farieb.

Odtieň (Z/Č)

MENU → Obraz → Odtieň (Z/Č)

Umožňuje úpravu odtieňa zelenej a červenej.

Ak chcete upraviť kvalitu farieb, postupujte nasledovne:

1. Vyberte možnosť, ktorú chcete upraviť. Po výbere možnosti sa zobrazí obrazovka s posúvačom.
2. Pomocou diaľkového ovládania upravte hodnotu danej možnosti.
 -  Zmena hodnoty príslušnej možnosti sa ihneď odrazí na ponuke OSD.
 -  Nastavenia je možné upraviť a uložiť pre každé externé zariadenie pripojené k produktu.
 -  Znížením jasú obrazu sa zníži spotreba energie.

Základné funkcie

Zmena veľkosti obrazu

Veľkosť obrazu

MENU → Obraz → Veľkosť obrazu → ENTER

Nastavíte rozličné možnosti obrazu ako veľkosť obrazu a pomer strán.

- ☞ Dostupné položky sa môžu odlišovať v závislosti od zvoleného režimu.
- ☞ V závislosti od vstupného zdroja sa môžu líšiť možnosti veľkosti obrazu.

- **Veľkosť obrazu**

Váš prijímač káblovej televízie/satelitný prijímač môže tiež disponovať vlastným súborom veľkostí obrazu. Dôrazne vám však odporúčame používať väčšinu času režim 16:9.

Autom. širokourohlo: Automaticky nastaví veľkosť obrazu na pomer strán 16:9.

16:9: Nastaví obraz na širokourohlý režim 16:9.

Širok. približ.: Zväčší veľkosť obrazu viac ako pri možnosti 4:3.

☞ Nastavuje **Pozícia** pomocou tlačidiel ▲/▼.

Približiť: Zväčší širokourohlý obraz 16:9 vertikálne, aby sa prispôbil veľkosti obrazovky.

☞ Umožňuje nastaviť položku **Približiť** alebo **Pozícia** pomocou tlačidiel ▲/▼.

4:3: Obraz nastavuje na základný režim (4:3).

☞ Predchádzajte sledovaniu vo formáte 4:3 po dlhé časové obdobia. Stopy po okrajoch zobrazených na ľavej, pravej a strednej časti obrazovky môžu spôsobiť retenciu obrazu (vypálenie obrazovky), na ktorú sa záruka nevzťahuje.

Prisp. veľ. obr.: Zobrazí kompletný obraz bez akéhokoľvek orezania pri vstupných signáloch HDMI (720p/1080i/1080p) alebo Komponent (1080i/1080p).

- **Približiť/Pozícia:** Nastavuje veľkosť a polohu obrazu. Táto možnosť je dostupná len v režime **Približiť**.
- **Pozícia:** Nastaví polohu obrazu. Táto funkcia je dostupná len v režime **Prisp. veľ. obr.** alebo **Širok. približ..**

☞ **POZNÁMKA**

☞ Po zvolení položky **Prisp. veľ. obr.** v režime HDMI (1080i/1080p) alebo Komponent (1080i/1080p) môže byť potrebné vycentrovat' obraz:

1. Vyberte položku **Pozícia**. Stlačte tlačidlo ENTER.
2. Pomocou tlačidiel ▲, ▼, ◀ alebo ▶ posúvajte obraz.

☞ Ak chcete obnoviť polohu, ktorú ste upravili, vyberte možnosť **Obnoviť** na obrazovke **Pozícia**. Obraz sa nastaví na predvolenú polohu.

☞ Ak použijete funkciu **Prisp. veľ. obr.** so vstupom HDMI 720p, 1 riadok bude orezaný zhora, zdola, zľava a sprava tak, ako pri funkcii presnímania.

- **Pomer strán 4:3:** Dostupné len v prípade, že je veľkosť obrazu nastavená na možnosť **Autom. širokourohlo**. Požadovanú veľkosť obrazu môžete stanoviť na veľkosť 4:3 WSS (Wide Screen Service - Služba širokourohlej obrazovky) alebo pôvodnú veľkosť. Každá európska krajina vyžaduje odlišnú veľkosť obrazu.

Základné funkcie

Obraz v obraze (PIP)

PIP


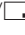




MENU → Obraz → PIP → ENTER

Máte možnosť sledovať TV tuner a jeden externý zdroj videa súčasne. Ak máte napríklad prijímač káblovej televízie pripojený ku konektoru Cable In, pomocou funkcie PIP môžete sledovať programy z prijímača káblovej televízie a súčasne pozerať film z prehrávača Blu-ray pripojeného ku konektoru HDMI In. Funkcia PIP nefunguje v rovnakom režime.

POZNÁMKA

- Ak vypnete televízor počas sledovania v režime PIP, okno PIP zmizne.
- Keď použijete hlavnú obrazovku na zobrazenie hry alebo karaoke, môžete si všimnúť, že obraz v okne obrazu v obraze (PIP) bude mierne neprirodzený.
- Nastavenia PIP

| Hlavný obraz | Vedľajší obraz |
|-----------------------------|----------------|
| Komponent, HDMI1, HDMI2/DVI | TV |

- **PIP:** Aktivuje alebo deaktivuje funkciu PIP.
- **Anténa:** Vyberte položku **Terestriál**, alebo **Kábel** ako zdroj vstupu pre vedľajšiu obrazovku.
- **Kanál:** Vyberte kanál pre vedľajšiu obrazovku.
- **Veľkosť** (/): Vyberte veľkosť pre vedľajší obraz.
- **Pozícia** (///): Vyberte pozíciu pre vedľajší obraz.
- **Výber zvuku:** Môžete zvoliť požadovaný zvuk v režime PIP.

Základné funkcie

Zmena možností obrazu

Rozšírené nastavenia

MENU → Obraz → Rozšírené nastavenia → ENTER

(dostupné v režime **Normálny** / **Film**)

Môžete upraviť detailné nastavenie pre obrazovku vrátane farieb a kontrastu.

☞ Pri pripojení počítača môžete zmeny vykonávať len v položke **Vyváženie bielej** a **Gamma**.

- **Dynam. kontrast**: Nastavte kontrast obrazovky.
- **Odtieň čiernej**: Výberom úrovne čiernej nastavíte hĺbku obrazovky.
- **Odtieň pleti**: Nastavuje odtieň farby pleti.
- **Režim len RGB**: Zobrazuje farbu Červená, Zelená a Modrá na jemné doladovanie odtieňov a sýtosti farieb.
- **Farebný priestor**: Nastavte rozsah farieb dostupných na vytvorenie obrazu.
- **Vyváženie bielej**: Môžete upraviť teploty farieb obrazu tak, aby biele objekty vyzerali skutočne biele a aby celková farba obrazu pôsobila prirodzene.

2 body: Ovláda vyváženie bielej v intervale 2 bodov nastavením jasů červenej, zelenej a modrej farby.

- **Kompen. Č/Kompen. Z/Kompen. M**: Nastaví tmavosť každej farby (červená, zelená, modrá).
- **Zvýšenie Č/Zvýšenie Z/Zvýšenie M**: Nastaví jas každej farby (červená, zelená, modrá).
- **Obnoviť**: Obnoví predvolené nastavenie položky **Vyváženie bielej**.
- **Gamma**: Nastavte intenzitu primárnej farby.
- **Pohyb. osvetlenie**: Zníženie spotreby energie reguláciou jasů prispôsobenou pohybu.

☞ Je dostupná len v režime **Normálny**.

☞ Keď meníte hodnotu nastavenia v položke **Podsvietenie/Jas** alebo **Kontrast**, položka **Pohyb. osvetlenie** sa nastaví na možnosť **Vyp.**.

Základné funkcie

Možnosti obrazu

MENU → Obraz → Možnosti obrazu → ENTER

Pri pripojení počítača môžete zmeny vykonávať len v položke **Odtieň farby**.

- **Odtieň farby**

- ✎ Položka **Teplý 1** alebo **Teplý 2** sa deaktivuje, keď sa režim obrazu nastaví na možnosť **Dynamický**.

- ✎ Nastavenia je možné upraviť a uložiť pre každé externé zariadenie pripojené k vstupu na TV.

- **Digitálna redukcia šumu**: Ak produkt prijíma slabý signál vysielania, môžete spustiť funkciu **Digitálna redukcia šumu** na účely redukcie výskytu akéhokoľvek statického šumu a duchov na obrazovke.

- ✎ Keď je signál slabý, vyskúšajte jednu z ostatných možností, kým sa nezobrazí najlepší obraz.

Autom. vizualizácia: Pri zmene analógových kanálov zobrazuje silu signálu.

- ✎ Dostupné len pre analógové kanály.

- ✎ Keď stlačíte tlačidlo **INFO**, zobrazí sa pruh znázorňujúci intenzitu signálu.

- ✎ Keď je prúžok zelený, prijímate najlepší možný signál.

- **Filter MPEG šumu**: Zníži šum MPEG, čím sa zvýši kvalita obrazu.

- **HDMI úroveň čiernej**: Vyberie úroveň čiernej na obrazovke, aby sa nastavila hĺbka obrazovky.

- ✎ Dostupné len v režime HDMI (signály RGB).

- **Režim filmu**: Televízor nastaví tak, aby automaticky rozpoznával a spracúval signály filmov zo všetkých zdrojov a upravoval obraz na optimálnu kvalitu.

- ✎ Dostupné v režime TV a režime externého vstupu, ktorý podporuje SD (480i/576i) a HD (1080i) okrem režimu PC.

- ✎ Ak obrazovka nevyzerá prirodzene, zmeňte nastavenie na možnosť **Vyp./Autom.1/Autom.2** v položke **Režim filmu**.

- **Čistota pohybu LED**: Odstránenie trhania z rýchlych scén s množstvom pohybu v záujme dosiahnutia jasného obrazu.

- ✎ Táto funkcia sa deaktivuje v prípade nastavenia režimu obrazu na možnosť **Prirodzený**.

- ✎ Po aktivovaní funkcie **Čistota pohybu LED** môže obrazovka mierne stmavnúť.

Základné funkcie

Vyp. obraz

MENU → [Obraz](#) → [Vyp. obraz](#)

Obrazovka sa vypne, zvuk však zostane zapnutý. Obrazovku zapnete stlačením ľubovoľného tlačidla okrem tlačidla napájania a hlasitosti.

Obnoviť obraz

MENU → [Obraz](#) → [Obnoviť obraz](#)

Obnoví predvolené nastavenia aktuálneho režimu obrazu.

Zmena predvoleného režimu zvuku

Režim zvuku

MENU → [Zvuk](#) → [Režim zvuku](#)

Zvukové režimy aplikujú prednastavené úpravy na zvuk.

- [Normálny](#)

Zvolí bežný režim zvuku.

- [Hudba](#)

Zvýrazní hudbu na úkor hlasu.

- [Film](#)


Poskytuje najvyššiu kvalitu pre filmy.

- [Čistý hlas](#)

Zdôrazňuje hlasy nad inými zvukmi.

- [Zosilnený](#)

Zvýšte intenzitu vysokofrekvenčných zvukov v záujme zvýšenia zážitku z počúvania pre nedoslýchavé osoby.

 Ak je položka [Výber reproduktoru](#) nastavená na možnosť [Ext. reprod.](#), funkcia [Režim zvuku](#) je zakázaná.

Zvukový efekt

MENU → Zvuk → Zvukový efekt

 Dostupné len v prípade, keď je položka **Režim zvuku** nastavená na možnosť **Normálny**.

- **DTS TruSurround HD**

Táto funkcia poskytuje virtuálny zážitok z 5.1-kanálového priestorového zvuku prostredníctvom páru reproduktorov s využitím technológie HRTF (Head Related Transfer Function).

- **DTS TruDialog**

Pomocou tejto funkcie môžete zvýšiť intenzitu hlasu voči hudbe v pozadí alebo voči zvukovým efektom, aby boli dialógy zrozumiteľnejšie.

- **Ekvalizér**

Použite ekvalizér a prispôbte nastavenie zvuku pre každý reproduktor.

Vyváženie: Nastaví vyváženie medzi pravým a ľavým reproduktorom.

100Hz/300Hz/1kHz/3kHz/10kHz (nastavenie šírky pásma): Nastaví hlasitosť konkrétnych frekvencií šírky pásma.

Obnoviť: Vynuluje predvolené nastavenia ekvalizéra.

 Ak je položka **Výber reproduktoru** nastavená na možnosť **Ext. reprod.**, funkcia **Zvukový efekt** je zakázaná.

Základné funkcie

Nastavenie reproduktorov

MENU → Zvuk → Nastavenie reproduktorov → ENTER

- **Výber reproduktoru**

Z dôvodu rozdielov v rýchlosti dekódovania medzi hlavným reproduktorom a audio prijímačom môže vznikať zvuková ozvena. V tomto prípade nastavte TV na možnosť **Ext. reprodu.**.

Keď položku **Výber reproduktoru** nastavíte na možnosť **Ext. reprodu.**, tlačidlá hlasitosti a tlačidlo **MUTE** nebudú fungovať a nastavenia zvuku budú obmedzené.

Keď je položka **Výber reproduktoru** nastavená na možnosť **Ext. reprodu.**.

Reproduktor TV: Off (Vyp.), **Ext. reprodu.:** On (Zap.)

Keď je položka **Výber reproduktoru** nastavená na možnosť **Reproduktor TV.**

Reproduktor TV: On (Zap.), **Ext. reprodu.:** On (Zap.)

Ak sa neprijíma žiaden signál videa, zvuk oboch reproduktorov sa stlmí.

- **Automatická hlasitosť**

Ak chcete vyrovnať úroveň hlasitosti každého z kanálov, nastavte túto položku na možnosť **Normálna**.

Nočná: Tento režim poskytuje lepší zvukový zážitok v porovnaní s režimom **Normálna**, keďže pri ňom nevzniká prakticky žiadny hluk. Je užitočný v noci.

Ak chcete používať ovládanie hlasitosti na zdrojovom zariadení pripojenom k televízoru, nastavte položku **Automatická hlasitosť** v televízore na možnosť **Vyp.**. Inak sa zmena vykonaná prostredníctvom ovládania hlasitosti na zdrojovom zariadení nemusí použiť.

Základné funkcie

Dodatočné nastavenia

MENU → Zvuk → Dodatočné nastavenia → ENTER 

- **Úroveň zvuku DTV** (len digitálne kanály): Táto funkcia umožňuje znížiť nerovnomernosť hlasového signálu (ktorý je jedným zo signálov prijímaných počas vysielania digitálnej televízie) na požadovanú úroveň.

 V závislosti od typu vysielaného signálu je možné položku MPEG/HE-AAC nastaviť na hodnotu od -10 dB do 0 dB.

 Ak chcete zvýšiť alebo znížiť hlasitosť, nastavte hodnotu v rozsahu od 0 do -10.


- **Komp. Dolby Digital**: Digitálny zvukový výstup sa používa na reprodukciu digitálneho zvuku, pričom znižuje rušenie pri spojení s reproduktormi a rozličnými digitálnymi zariadeniami (napr. prehrávačom DVD).

Formát zvuku: Môžete vybrať formát digitálneho zvukového výstupu. Dostupný formát digitálneho zvukového výstupu sa môže odlišovať v závislosti od vstupného zdroja.

 Pripojením k 5.1-kanálovým reproduktorm v nastavení Dolby Digital maximalizujete svoj interaktívny zážitok z 3D zvuku.

Oneskorenie zvuku: Napravte nesúlad zvuku a videa pri sledovaní TV alebo videa a počúvaní výstupu digitálneho videa pomocou externého zariadenia, ako je AV prijímač (0 ms až 250 ms).

- **Komp. Dolby Digital**: Táto funkcia minimalizuje nesúlad signálov medzi signálom dolby digital a hlasovým signálom (t. j. MPEG Audio, HE-AAC, ATV Sound).

 Výberom položky **Line** získate dynamický zvuk a výberom položky **RF** znížite rozdiel medzi hlasnými a jemnými zvukmi počas noci.

Line: Nastavte úroveň výstupu pre signály nad alebo pod úrovňou -31 dB (referenčná hodnota) na buď -20 dB alebo -31 dB.

RF: Nastavte úroveň výstupu pre signály nad alebo pod úrovňou -20 dB (referenčná hodnota) na buď -10 dB alebo -20 dB.

Základné funkcie

Obnoviť zvuk

MENU → Zvuk → Obnoviť zvuk → ENTER

Vynuluje všetky nastavenia zvuku na predvolené hodnoty.

Výber funkcie Režim zvuku

Keď nastavíte na položku **Dual I II**, na obrazovke sa zobrazí aktuálny režim zvuku.

| | Typ zvuku | Dual I-II | Predvolené |
|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------|
| A2 Stereo | Monofónne | Monofónne | Automaticky zmeniť |
| | Stereofónne | Stereofónne ↔ Monofónne | |
| | Dual | Dual I ↔ Dual II | Dual I |
| NICAM Stereo | Monofónne | Monofónne | Automaticky zmeniť |
| | Stereofónne | Monofónne ↔ Stereofónne | |
| | Dual | Monofónne ↔ Dual I ↖ Dual II ↗ | Dual I |

🔧 Ak je stereofónny signál slabý a dochádza k automatickému prepínaniu, prepnite na režim Monofónne.

🔧 Aktivuje sa len pri stereofónnom signáli zvuku.

🔧 Dostupné len v prípade, že je vstup **Zdroj** nastavený na možnosť **TV**.

Výkonanie úvodného nastavenia

Nastavenie

MENU → Systém → Nastavenie → ENTER

Nakonfigurujte kanály a čas pri prvotnom nastavení TV alebo pri jeho vynulovaní.

🔧 Vykonajte úvodné nastavenie na základe pokynov uvedených na televízore.

Základné funkcie

Vloženie kanálov do pamäte

Anténa

MENU → Vysielanie → Anténa

- ✎ Pred začatím ukladania dostupných kanálov do pamäte televízora musíte určiť typ zdroja signálu, ktorý je pripojený k televízoru.

Automatické ladenie

(v závislosti od krajiny)

MENU → Vysielanie → Automatické ladenie → ENTER

- ✎ Automaticky priradené čísla programov nemusia zodpovedať aktuálnym alebo požadovaným číslam programov. Ak je kanál uzamknutý, zobrazí sa okno zadávania kódu PIN.

- Automatické ladenie

Anténa (Terestriál./Kábel/Satelit (pre model TD310 ES)): Vyberte zdroj antény, ktorý sa má uložiť do pamäte.

- ✎ Ak vyberiete položku **Terestriál.**, automaticky sa vyhľadá kanál a uloží sa do televízora.

Typ kanála (Digitálny a Analógový/Digitálny/Analógový): Vyberte zdroj kanála, ktorý sa má uložiť do pamäte.

Usporiadanie kanálov (v závislosti od modelu): Vyberte typ poradia kanálov.

Pri výbere možnosti **Kábel** → **Digitálny a Analógový**, **Digitálny** alebo **Analógový**

- **Výber operátora** (v závislosti od krajiny): Vyberie poskytovateľa káblových služieb.
- **Režim vyhľad.:** Vyhľadáva všetky kanály s aktívne vysielajúcimi stanicami a ukladá ich do TV.
 - ✎ Ak vyberiete Quick (Rýchle), položky Network (Sieť), Network ID (ID siete), Frequency (Frekvencia), Modulation (Modulácia) a Symbol Rate (Prenosová rýchlosť) môžete nastaviť manuálne stlačením príslušného tlačidla na diaľkovom ovládaní.
- **Sieť:** Vyberie režim nastavenia položky **ID siete** spomedzi možností **Automatický** a **Manuálne**.
 - **ID siete:** Keď je položka **Sieť** nastavená na možnosť **Manuálne**, môžete nastaviť položku **ID siete** pomocou numerických tlačidiel.
 - **Frekvencia:** Zobrazí frekvenciu kanála (odlišuje sa v jednotlivých krajinách).
 - **Modulácia:** Zobrazí dostupné hodnoty modulácie.
 - **Prenosová rýchlosť:** Zobrazí dostupné prenosové rýchlosti.

Základné funkcie

- [Mož. vyhl. v kábl. rozv.](#)

(v závislosti od krajiny a len pre káblové kanály)


Nastaví dodatočné možnosti vyhľadávania, ako napríklad frekvenciu a prenosovú rýchlosť pre vyhľadávanie v káblovej sieti.

[Zač. frekvencia/Konečná frekvencia.](#): Nastavte začiatočnú a koncovú frekvenciu (odlišuje sa v jednotlivých krajinách).

[Prenosová rýchlosť](#): Zobrazí dostupné prenosové rýchlosti.

[Modulácia](#): Zobrazí dostupné hodnoty modulácie.

Keď je položka zdroja [Anténa](#) nastavená na možnosť [Terestriál](#). alebo [Kábel](#): (pre model TD310ES)

- [Digitálny a Analógový/Digitálny/Analógový](#): Vyberte zdroj kanálu, ktorý sa má uložiť do pamäte. Pri výbere možnosti [Kábel](#) → [Digitálny a Analógový](#) alebo [Digitálny](#): Zadaťte hodnotu pre vyhľadávanie kanálov káblovky.
- [Režim vyhľad.](#) ([Úplný](#) / [Sieť](#) / [Rýchly](#)): Vyhľadáva všetky kanály s aktívne vysielajúcimi stanicami a ukladá ich do TV.
 Ak vyberiete položku [Rýchly](#), môžete manuálne nastaviť položky [Sieť](#), [ID siete](#), [Frekvencia](#), [Modulácia](#) a [Prenosová rýchlosť](#) stlačením tlačidla na diaľkovom ovládači.

Keď je položka zdroja [Anténa](#) nastavená na možnosť [Satelit](#): (pre model TD310ES)

- [Typ kanála](#) ([Všetky/TV/Rádio](#)): Vyberte [Typ kanála](#), ktorý sa má uložiť do pamäte.
- [Satelit](#): Vyberie satelit, ktorý sa má skenovať. Táto možnosť sa môže odlišovať v závislosti od krajiny.
- [Režim vyhľad.](#) ([Všetky kanály](#) / [Iba voľné kanály](#)): Vyberá režim vyhľadávania pre zvolený satelit.
- [Znovu spustiť](#) ([Vyp.](#), [Zap.](#)): Vyberá režim vyhľadávania pre zvolený satelit.
- [Režim vyhľad.](#) ([Rýchly](#), [Úplný](#)): Nastavenie režimu vyhľadávania pomocou funkcií nahor/nadol.

Krajina (oblasť)

MENU → [Vysielanie](#) → [Nastavenia kanálov](#) → [Krajina \(oblasť\)](#)

Vyberte krajinu, aby produkt dokázal správne automaticky naladiť vysielané kanály.



 Zobrazí sa obrazovka zadávania čísla PIN. Zadaťte vaše 4-miestne číslo PIN.

- [Digitálny kanál](#): Zmeňte krajinu pre digitálne kanály.
- [Analógový kanál](#): Zmeňte krajinu pre analógové kanály.

Základné funkcie

Manuálne ladenie




Vyhľadá kanály manuálne a uloží ich v TV.

-  Ak je kanál uzamknutý, zobrazí sa okno zadávania kódu PIN.
-  Podľa zdroja kanála sa môže podporovať funkcia [Manuálne ladenie](#).

Keď je položka zdroja [Anténa](#) nastavená na možnosť [Terestriál](#). alebo [Kábel](#):

- [Digitálne ladenie kanálov](#): Vyhľadá digitálne kanály manuálne a uloží ich v TV. Stlačením tlačidla [Nový](#) spustíte vyhľadávanie digitálnych kanálov. Po dokončení skenovania sa kanály v zozname kanálov aktualizujú.
 - Pri výbere možnosti [Anténa](#) → [Terestriál](#): [Kanál](#), [Frekvencia](#), [Šírka pásma](#)
 - Pri výbere možnosti [Anténa](#) → [Kábel](#): [Frekvencia](#), [Modulácia](#), [Prenosová rýchlosť](#)

Keď je položka zdroja [Anténa](#) nastavená na možnosť [Satelit](#): (pre model TD310ES)


- [Transpondér](#): Vyberie transpondér pomocou tlačidiel nahor/nadol.
- [Režim vyhľad.](#) ([Všetky kanály](#)/[Iba voľné kanály](#)): Na uloženie vyberie buď bezplatné alebo všetky kanály.
- [Hľadanie siete](#) ([Vyp./Zap.](#)): vyhľadávania siete pomocou tlačidiel nahor/nadol.
- [Kvalita signálu](#): Zobrazí aktuálny stav vysielacieho signálu.
-  Informácie o satelite a jeho transpondére podliehajú zmenám v závislosti od vysielacích podmienok.
-  Po dokončení nastavenia prejdite na [Hľadať](#) a stlačte tlačidlo [ENTER](#). Spustí sa vyhľadávanie kanálov.
- [Analogové ladenie kanálov](#): Vyhľadávanie analógových kanálov. Stlačte tlačidlo [Nový](#) na vyhľadanie kanálov nastavením možností [Program](#), [Norma](#), [Zvukový systém](#), [Kanál](#), [Hľadať](#).
 -  Režim kanálov
 - [P](#) (režim programov): Po dokončení ladenia sa vysielajúcim staniciam vo vašej oblasti priradia čísla pozícií od P0 po P99. V tomto režime môžete vybrať kanál zadáním čísla pozície.
 - [C](#) (režim terestriálnych kanálov)/[S](#) (režim káblových kanálov): Tieto dva režimy vám umožňujú zvoliť kanál vložením prideleného čísla pre každú terestriálne vysielajúcu stanicu alebo káblový kanál.

Základné funkcie

Používanie tlačidla INFO (Súčasný & budúci sprievodca)

Displej identifikuje aktuálny kanál a stav určitých audio-video nastavení.

Súčasný & budúci sprievodca uvádza informácie o dennom TV programe pre každý kanál podľa vysielacích časov.

- Ak chcete počas sledovania aktuálneho kanálu zobrazit' informácie o požadovanom kanále, posúvajte sa tlačidlami ◀, ▶.
- Ak chcete zobrazit' informácie pre iné kanály, posúvajte sa tlačidlami ▲, ▼. Ak chcete prejsť na aktuálne zvolený kanál, zvolte tlačidlo  pomocou diaľkového ovládania.

Používanie ponuky Kanál

Zoznam kanálov

MENU → Vysielanie → Zoznam kanálov → ENTER 

- Zoznam kanálov

Položka **Zoznam kanálov** obsahuje kanály, ktoré televízor zobrazí pri stlačení tlačidla kanála. Môžete zobrazit' informácie o kanáli, **Všetky**, **TV**, **Rádio**, **Dáta/iné**, **Analógový** alebo **Obľúbené 1 – Obľúbené 5**.



Stlačením tlačidla ▶ (**Režim**) zmeníte režim kanálov alebo stlačením tlačidla ◀ (**Zoradiť**) zmeníte poradie kanálov podľa čísla kanála alebo názvu v zozname.

 Keď na diaľkovom ovládaní stlačíte tlačidlo **CH LIST**, okamžite sa zobrazí obrazovka **Zoznam kanálov**.

Zoradenie kanálov

- **Číslo/Názov**: Usporiada poradie kanálov podľa čísla kanála alebo jeho názvu v zozname.

Režim kanálov

- **Anténa**: Prepne na **Terestriál**, **Kábel** alebo **Satelit** (pre model TD310ES).
- **Uprav obľúbené**: Nastaví kanály, ktoré často sledujete, ako obľúbené.
 -  Podrobné informácie o používaní funkcie **Uprav obľúbené** nájdete v časti „**Uprav obľúbené**“.
- **Obľúbené 1 – Obľúbené 5**: Zobrazí všetky obľúbené kanály usporiadané v najviac piatich skupinách. Každá skupina má samostatnú obrazovku.
 -  Televízor zobrazuje položky **Obľúbené 1 – Obľúbené 5** len v prípade, ak ste pridali obľúbené kanály pomocou položky **Uprav obľúbené**.
- **Všetky**: Zobrazuje všetky momentálne dostupné kanály.
- **TV**: Zobrazuje všetky momentálne dostupné kanály TV.
- **Rádio**: Zobrazuje všetky aktuálne kanály rádia.
- **Dáta/iné**: Zobrazuje všetky momentálne dostupné MHP (Multimedia Home Platform) alebo iné kanály.
- **Analógový**: Zobrazuje všetky momentálne dostupné analógové kanály.

Základné funkcie

Sprievodca

MENU → Vysielanie → Sprievodca → ENTER

Informácie EPG (elektronický programový sprievodca) poskytujú vysielatelia. Pomocou programových plánov poskytovaných vysielateľmi môžete vopred špecifikovať programy, ktoré chcete sledovať tak, aby sa kanál v špecifikovanom čase automaticky prepel na zvolený program. Programové položky môžu byť prázdne alebo neaktuálne v závislosti od stavu kanálu.

- **A** Červené (**Rýchla navig.**): Rýchle zobrazenie televíznych programov v zozname pomocou tlačidiel ▲/▼/◀/▶.
- **B** Zelené (**Kategória kanála**): Vyberte typ kanálov, ktoré chcete zobraziť.
- **C** Žlté (**Manažér harmonogramu**): Prechod na zoznam rezervovaných programov v položke **Manažér harmonogramu**.

Manažér harmonogramu



MENU → Vysielanie → Manažér harmonogramu → ENTER

Môžete nastaviť, aby sa požadovaný kanál zobrazil automaticky v stanovenom čase. Okrem toho môžete sledovať, upraviť alebo vymazať kanál, ktorého sledovanie ste si vyhradili.

 Ak chcete používať túto funkciu, najskôr musíte nastaviť aktuálny čas pomocou funkcie **Čas** → **Hodiny** v ponuke **Systém**.

1. Stlačte tlačidlo **Plán** na obrazovke **Manažér harmonogramu**. Zobrazí sa ponuka **Naplánovať sledovanie**.

2. Stlačením tlačidiel ▲/▼/◀/▶ nastavte jednotlivé možnosti ponuky.

- **Kanál**: Vyberte požadovaný kanál.
- **Opakovať**: Vyberte požadovanú možnosť **Raz**, **Manuálne**, **So - Ne**, **Po - Pia** alebo **Denne**. Ak zvolíte položku **Manuálne**, môžete nastaviť želaný deň.
 -  Značka (✓) indikuje zvolený deň.
- **Dátum**: Umožňuje nastaviť požadovaný dátum.
 -  Položka je dostupná po zvolení možnosti **Raz** pod položkou **Opakovať**.
- **Čas spustenia**: Môžete nastaviť požadovaný čas spustenia.

 Ak chcete upraviť alebo zrušiť vyhradený plán, vyberte vyhradený plán v položke **Manažér harmonogramu**. Potom stlačte tlačidlo **ENTER** a vyberte možnosť **Upraviť** alebo **Odstrániť**.

Základné funkcie

Upraviť kanál

MENU → Vysielanie → Upraviť kanál → ENTER

Kanály môžete upraviť alebo odstrániť.








1. Prejdite na obrazovku Edit Channel (Upraviť kanál).
 2. Stlačením tlačidiel ▲/▼ vyberte požadovaný kanál. Potom stlačte tlačidlo ENTER. Značka (✓) indikuje zvolený kanál.
- Môžete vybrať viac ako jeden kanál.
 - Opätovným stlačením tlačidla ENTER zrušíte výber kanála.
- Používanie farebných a funkčných tlačidiel s funkciou Upraviť kanál.
- Červené (Zmeniť číslo): Zmení poradie kanálov v zozname kanálov.
 - (Dokončiť): Dokončí zmenu poradia kanálov.
 - Digitálny kanál nepodporuje túto funkciu, keď je možnosť Upraviť č. kanála (v závislosti od krajiny) nastavená na Disable (Zakázať).
 - Zelené (Odstrániť): Odstráni kanál zo zoznamu kanálov.
 - Žlté (Zamknúť/Odomknúť): Kanál môžete uzamknúť tak, že sa kanál nebude dať vybrať ani sledovať. / Odomkne uzamknutý kanál.
 - Táto funkcia je k dispozícii iba keď je položka Channel Lock (Zámka kanálu) nastavená na možnosť On (Zap.).
 - Zobrazí sa obrazovka zadávania čísla PIN. Zadajte vaše 4-miestne číslo PIN. Zmeňte PIN kód pomocou voľby Zmeniť PIN.
 - Modré (Vybrať všetko/Zruš. ozn. všetkých): Vyberie alebo zruší výber pre všetky kanály naraz.
 - (Prejsť na) : Umožňuje priamo prejsť na kanál stlačením číselných tlačidiel (0 – 9).
 - (Strana): Umožňuje prejsť na predchádzajúcu alebo ďalšiu stranu.
 - (TOOLS): Zobrazí ponuky možností. Zobrazené položky ponuky možností sa môžu líšiť v závislosti od stavu a typu kanálov.
 - Zoradiť (len digitálne kanály): Mení usporiadanie zoznamu podľa čísla kanálov alebo názvu kanálov.
 - Anténa: Vyberte požadovaný signál vysielania.
 - Kategória: Zmeňte režim kanálov na Všetky, TV, Rádio, Dáta/iné, Analógový, Nedávno prehlíadané, Najčas. zobrazené. Zobrazí sa zvolený režim kanálov.
 - Uprav obľúbené: Služí na prechod priamo na obrazovku Uprav obľúbené.
 - Premenovať kanál (len analógové kanály): Priradí kanálu názov s max. piatimi znakmi. Napr. Jedlo, Golf atď. Uľahčí vám to vyhľadávanie a výber kanálov.
 - Informácie o kanáli: Zobrazí podrobnosti o zvolenom kanáli.
 - Informácie: Zobrazí podrobnosti o zvolenom programe.
 - Hľadať (keď ste položku Anténa nastavili na možnosť Satelit) Spustí sa vyhľadávanie kanálov. (pre model TD310ES)

Základné funkcie

Uprav oblúbené

MENU → Vysielanie → Uprav oblúbené → ENTER 

Oblúbené kanály môžete pridať, upraviť alebo odstrániť.

1. Prejdite na obrazovku **Uprav oblúbené**.
2. Stlačením tlačidiel ▲/▼ vyberte požadovaný kanál a potom stlačte tlačidlo ENTER .
3. Vyberte konkrétny zoznam oblúbených kanálov v ponuke **Oblúbené 1** - **Oblúbené 5** pomocou tlačidla **B** (**Zmeniť obl.**) a potom stlačte tlačidlo **D** (**Pridať**). Zvolený kanál sa pridal do kategórie **Oblúbené 1** – **Oblúbené 5**.
 -  Jeden oblúbený kanál možno pridať do niekoľkých zoznamov oblúbených kanálov v rámci ponuky **Oblúbené 1** – **Oblúbené 5**.
 -  Používanie farebných a funkčných tlačidiel s funkciou **Uprav oblúbené**.
 - **A** Červené (**Kategória/Zmeniť poradie**)
 - **Kategória**: Zmení režim kanálov na možnosť **Všetky**, **TV**, **Rádio**, **Analógový**, **Dáta/iné**, **Nedávno prehlíadané**, **Najčas. zobrazené**. Zobrazí sa zvolený režim kanálov.
 - **Zmeniť poradie**: Zmení poradie oblúbených kanálov.
 -  (**Dokončiť**): Dokončí zmenu poradia kanálov.
 - **B** Zelené (**Zmeniť obl.**): Zmení zoznam oblúbených kanálov v rámci kategórií **Oblúbené 1** – **Oblúbené 5**.
 - **C** Žlté (**Vybrať všetko/Zruš. ozn. všetkých**): Vyberie alebo zruší výber pre všetky kanály naraz.
 - **D** Modré (**Pridať/Odstrániť**)
 - **Pridať**: Pridá zvolené kanály do kategórií **Oblúbené 1** – **Oblúbené 5**.
 - **Odstrániť**: Odstráni oblúbený kanál z položky **Oblúbené 1** – **Oblúbené 5**.
 -  (**Prejsť na**) : Umožňuje priamo prejsť na kanál stlačením číselných tlačidiel (0 – 9).
 -  (**Strana**): Umožňuje prejsť na predchádzajúcu alebo ďalšiu stranu.
 -  (**Nástroje**): Zobrazí ponuky možností. Zobrazené položky ponuky možností sa môžu líšiť v závislosti od stavu a typu kanálov.
 - **Zoradiť** (len digitálne kanály): Mení usporiadanie zoznamu podľa čísla kanálov alebo názvu kanálov.
 - **Anténa**: Vyberte požadovaný signál vysielania.
 - **Upraviť kanál**: Služi na prechod priamo na obrazovku **Upraviť kanál**.
 - **Informácie**: Zobrazí podrobnosti o zvolenom programe.

Základné funkcie

Iné funkcie

- **Jemné doladenie**

(len analógové kanály)

Ak je signál slabý alebo skreslený, môže byť potrebné kanál manuálne jemne doladiť.

 Jemne doladené kanály sú vyznačené hviezdíčkou „*“.


 Ak chcete vynulovať jemné doladenie, vyberte položku [Obnoviť](#).

- **Presun zozn. kanálov**

(v závislosti od krajiny)

Importuje alebo exportuje mapu kanálov. Na použitie tejto funkcie by ste mali pripojiť úložné zariadenie USB.

 Zobrazí sa obrazovka zadania čísla PIN. Zadajte vaše 4-miestne číslo PIN.

 Podporované systémy súborov sú FAT a exFAT.

- **Vymazať profil operátora CAM:** Slúži na výber operátora CAM, ktorého chcete odstrániť.

Základné funkcie

Satelitný systém

Satelitný systém je dostupné, keď je položka **Anténa** nastavená na možnosť **Satelit**. Kým spustíte **Automatické ladenie**, nastavte **Satelitný systém**. Potom vyhľadávanie kanálov prebehne štandardným spôsobom.

- **Výber satelitu**: Môžete si vybrať satelity pre tento televízor.
- **Výkon LNB (Vyp. / Zap.)**: Zapína alebo vypína napájanie LNB.
- **Nastavenia LNB**: Konfiguruje externé vybavenie.
 - **Satelit**: Výber satelitu na príjem digitálneho vysielania.
 - **Transpondér**: Výber transpondéra zo zoznamu alebo pridanie nového transpondéra.
 - **Režim DiSEqC**: Výber režimu DiSEqC pre vybraný LNB.
 - **Dolné LNB oscilátory**: Nastavenie LNB oscilátorov na nižšiu frekvenciu.
 - **Horné LNB oscilátory**: Nastavenie LNB oscilátorov na vyššiu frekvenciu.
 - **Tón 22 kHz (Vyp./Zap./Automatický)**: Výber tónu 22 kHz v závislosti od typu LNB. Pri univerzálnom LNB by sa malo nastaviť na možnosť Auto (Automaticky).
 - **Kvalita signálu**: Zobrazí aktuálny stav vysielacieho signálu.

- **Nastavenia pozicionéra**: Konfiguruje pozicionér antény.

Pozicionér (Zap./Vyp.): Zapnutie alebo vypnutie ovládania polohy.

Typ poloh. regul. (USALS/DiSEqC 1.2): Nastaví polohový typ na možnosť DiSEqC 1.2 alebo USALS (Univerzálny systém automatickej lokalizácie satelitu).

- **Zem. dĺžka**: Nastavenie zemepisnej dĺžky vašej lokality.
- **Zem. šírka**: Nastavenie zemepisnej šírky vašej lokality.
- **Nastavenia zem. dĺžky satelitu**: Nastavenie zemepisnej dĺžky pre používateľom definované satelity.

Používateľský režim: Nastaví polohu satelitnej antény podľa príslušných satelitov. Ak uložíte aktuálnu polohu satelitnej antény podľa určitého satelitu, keď budete potrebovať signál z tohto satelitu, satelitnú anténu je možné presunúť do vopred nastavenej pozície.


- **Satelit**: Výber satelitu, pre ktorý sa má nastaviť poloha.
- **Transpondér**: Výber transpondéra v zozname pre príjem signálu.
- **Režim pohybu**: Výber režimu pohybu medzi diskretným a kontinuálnym pohybom.
- **Veľkosť kroku**: Nastaví stupne veľkosti kroku pre otáčanie antény. Položka Step Size (Veľkosť kroku) je dostupná v prípade, ak je položka Moving Mode (Režim pohybu) nastavená na možnosť Step (Krokový).
- **Prejsť na uloženú polohu**: Otočí anténu na uloženú polohu satelitu.
- **Poloha antény**: Otočí anténu a uloží polohu pre tento satelit.
- **Uložiť aktuálnu polohu**: Uloženie aktuálnej polohy ako obmedzenia vybraného pozicionéra.
- **Kvalita signálu**: Zobrazí aktuálny stav vysielacieho signálu.

Základné funkcie




Režim inštalátora: Nastaví obmedzenia rozsahu pohybu satelitnej antény alebo vynuluje polohu. Vo všeobecnosti platí, že inštalачný sprievodca využíva túto funkciu.

- **Limit polohy (Východ/Západ):** Výber smeru limitu pozicionéra.
- **Poloha antény:** Nastaví polohu antény pre limit pozicionéra pomocou stlačenia ľavého alebo pravého tlačidla.
- **Uložiť aktuálnu polohu:** Uloženie aktuálnej polohy ako obmedzenia vybraného pozicionéra.
- **Obnoviť polohu.:** Presunie anténu do východiskovej polohy.
- **Obnoviť hranicu pol. zariadenia.:** Umožní anténe otáčať sa po celom oblúku.
- **Obnoviť všetky nastavenia. (Áno/Nie):** Všetky satelitné nastavenia sa vynulujú na pôvodné hodnoty.

Titulky

MENU → Vysielanie → **Titulky** → ENTER 

Použite túto ponuku na nastavenie režimu **Titulky**.


- **Titulky:** Zapína alebo vypína titulky.
- **Režim titulkov:** Nastavuje režim titulkov.
 -  Ak program, ktorý sledujete, nepodporuje funkciu **Sluch. postihn.**, **Preferované** sa aktivuje automaticky aj v prípade, ak je zvolený režim **Sluch. postihn.**
- **Jazyk titulkov:** Nastavuje jazyk titulkov.
 -  Dostupný jazyk sa môže v závislosti od vysielania odlišovať.
 -  Angličtina je predvolená v prípade, ak pri vysielaní nie je dostupný zvolený jazyk.
- **Hlavné titulky:** Nastaví hlavné titulky.
- **Druhé titulky:** Nastaví vedľajšie titulky.

Základné funkcie

Formát zvuku

- **Formát zvuku**

Keď zvuk vychádza z hlavného reproduktora a aj zo zvukového prijímača, môže sa vyskytnúť zvuková ozvena z dôvodu rozdielu v rýchlosti dekódovania medzi hlavným reproduktorom a prijímačom zvuku. V tomto prípade použite funkciu TV Speaker (Reproduktor TV).

 Možnosť **Formát zvuku** sa môže v závislosti od vysielania odlišovať. 5.1-kanálový zvuk Dolby Digital je dostupný len pri pripojení externého reproduktora cez optický kábel.

- **Popis zvuku** (v závislosti od krajiny)

Táto funkcia narába s tokom zvuku pre systém AD (Audio Description), ktorý vysielateľ odosiela spolu s hlavným zvukom.

Popis zvuku: Zapnutie alebo vypnutie funkcie Popis zvuku.

Hlasitosť: Nastaví hlasitosť popisu zvuku.

Jazyk teletextu

(v závislosti od krajiny)

MENU → Vysielanie → Jazyk teletextu → ENTER 

- **Jazyk teletextu**

 Angličtina je predvolená v prípade, ak pri vysielaní nie je dostupný zvolený jazyk.


- **Hlavný teletext / Druhý teletext**

 Funkcie **Hlavný teletext** a **Druhý teletext** nemusia byť v niektorých oblastiach podporované.

Digitálny text (len VB)

MENU → Vysielanie → Digitálny text


Ak sa program vysiela s digitálnym textom, táto funkcia sa aktivuje.

 MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group – Skupina expertov na kódovanie multimediálnych a hypermediálnych údajov): medzinárodný štandard pre systémy kódovania údajov používané v multimédiách a hypermediách. Predstavuje vyššiu úroveň ako systém MPEG, ktorý zahŕňa hypermediá prepojenia údajov, ako napríklad statické zábery, znakovú službu, animáciu, grafické a video súbory ako aj multimediálne údaje. MHEG predstavuje technológiu nepretržitej interakcie s používateľom a používa sa v rôznych oblastiach, ako napríklad VOD (Video-On-Demand), ITV (Interactive TV), EC (Electronic Commerce), televízne vzdelávania, televízne konferencie, digitálne knižnice a sieťové hry.

Základné funkcie

Bežné rozhranie

MENU → Vysielanie → Bežné rozhranie → ENTER 

- **Ponuka CI:** Táto položka umožňuje používateľovi vykonať výber z poskytnutej ponuky modulu CAM. Vyberte ponuku CI, ktorá je založená na ponuke karty PC Card.
- **Transkódovanie CAM Video:** K dispozícii máte možnosť konfigurovať nastavenie na transkódovanie kodeku videa z modulu CAM automaticky. Ak túto možnosť nechcete používať, vypnite ju **Vyp..**
 -  Musíte používať modul CAM, ktorý podporuje prevod video kodekov.
- **Informácie o aplikácii:** Zobrazte informácie o module CAM vloženom do otvoru konektora CI a o karte „CI alebo CI+ CARD“ vložennej do modulu CAM. CAM môžete nainštalovať vždy, keď je televízor zapnutý alebo vypnutý.
 1. Modul CI CAM si zakúpte u najbližšieho predajcu alebo prostredníctvom telefonической objednávky.
 2. Kartu „CI alebo CI+ CARD“ pevne zasuňte do modulu CAM v smere šípky.
 3. Modul CAM s kartou „CI alebo CI+ CARD“ zasuňte do zásuvky rozhrania common interface v smere šípky tak, aby smeroval paralelne k zásuvke.
 4. Skontrolujte, či môžete vidieť obraz na kanáli s kódovaným signálom.

Preferenčné funkcie

Nastavenie času

Čas

MENU → Systém → Čas → ENTER

Po každom stlačení tlačidla INFO sa zobrazí aktuálny čas.

- **Hodiny:** Nastavenie hodín je nevyhnutné na používanie rozličných funkcií časovača TV.

✎ Ak odpojíte sieťový kábel, budete musieť opätovne nastaviť hodiny.

Režim hodín: Presný čas nastavte manuálne alebo automaticky.

- **Automatický:** Nastavuje aktuálny čas automaticky pomocou času digitálneho kanála.

✎ Ak sa má čas nastavovať automaticky, je nutné pripojiť anténu.

- **Manuálne:** Nastavte čas manuálne.

✎ V závislosti od vysielačnej stanice a signálu sa automatický čas nemusí nastaviť správne. Ak sa tak stane, nastavte čas manuálne.

Nastaviť hodiny: Nastavenie dátumu a času.

✎ Dostupné len v prípade, keď je položka **Režim hodín** nastavená na možnosť **Manuálne**.

✎ Položky **Dátum** a **Čas** môžete nastaviť priamo stlačením tlačidiel s číslami na diaľkovom ovládači.

Časové pásmo (v závislosti od krajiny): Vyberte vaše časové pásmo.

✎ Táto funkcia je k dispozícii len v prípade, keď je položka **Režim hodín** nastavená na možnosť **Automatický**.

✎ Ak vyberiete možnosť **Manuálne** v položke **Časové pásmo**, aktivujú sa možnosti **GMT** a **DST**.

Časový posun (v závislosti od krajiny): Nastaví čas, kedy budú prostredníctvom internetu do televízora zaslané informácie o čase. Nastavte správny čas výberom posunu.


✎ Aktuálny čas sa nastaví prostredníctvom siete vtedy, ak sa televízoru nepodarí prijať informácie o čase vrátane vysielačieho signálu z TV staníc. (Napr. pri sledovaní TV cez externý káblový prijímač, satelitný prijímač atď.)

Preferenčné funkcie

Používanie vypínacieho časovača

MENU → Systém → Čas → Časovač spánku → ENTER

- **Časovač spánku:** Automaticky vypne TV po uplynutí prednastaveného časového obdobia. (30, 60, 90, 120, 150 a 180 minút).

 Pomocou tlačidiel ▲/▼ vyberte časové obdobie a potom stlačte tlačidlo ENTER. Ak chcete zrušiť Časovač spánku, vyberte Vyp..

Nastavenie funkcie Časovač zapnutia/vypnutia

MENU → Systém → Čas → Časovač zapnutia <alebo> Časovač vypnutia → ENTER

- **Časovač zapnutia:** Môžete nastaviť tri samostatné konfigurácie funkcie Časovač zapnutia. (Časovač zapnutia 1, Časovač zapnutia 2, Časovač zapnutia 3)

Nastavenie: Vyberte požadovanú z možností Vyp., Raz, Denne, Po - Pia, Po - So, So - Ne alebo Manuálne. Ak zvolíte položku Manuálne, môžete nastaviť deň, kedy chcete časovač aktivovať.

Značka c indikuje zvolený deň.

Čas: Nastavte hodiny a minúty.

Hlasitosť: Nastaví požadovanú úroveň hlasitosti.

Zdroj: Výber zdroja obsahu, ktorý sa začne prehrávať po zapnutí televízora. Môžete:

- zvoliť možnosť TV a nechať TV zobrazíť špecifický kanál terestriálneho alebo káblového vysielania.
- zvoliť možnosť USB a nechať TV prehrávať súbory fotografií alebo zvukové súbory zo zariadenia USB.
- Vyberte zdroj na TV (HDMI1, HDMI2/DVI, AV, Komponent, atď.), ku ktorému ste pripojili set-top-box, a nechajte TV zobrazíť kanál zo set-top-boxu.

 Skôr ako vyberiete možnosť USB, je potrebné pripojiť zariadenie USB k televízoru.

 Ak zvolíte iný zdroj ako TV alebo USB, musíte:

- mať káblový alebo satelitný set-top box pripojený k danému zdroju,
- nastaviť set-top box na kanál, ktorý chcete sledovať po zapnutí televízora,
- ponechať set-top box zapnutý.

Preferenčné funkcie

 Ak zvolíte iný zdroj ako **TV**, možnosti Aerial (Anténa) a Channel (Kanál) zmiznú.

Anténa (keď je položka **Zdroj** nastavená na možnosť **TV**): Vyberte možnosť **ATV** alebo **DTV**.

Kanál (keď je položka **Zdroj** nastavená na možnosť **TV**): Vyberte požadovaný kanál.

Hudba/Foto (keď je položka **Zdroj** nastavená na možnosť **USB**): V zariadení USB vyberte priečinok obsahujúci hudbu alebo súbory fotografií, ktoré chcete prehrať po automatickom zapnutí TV.

- Ak sa v USB zariadení nenachádzajú žiadne hudobné súbory alebo sa nevyberie priečinok obsahujúci hudobný súbor, funkcia časovač nebude správne fungovať.
 - Keď sa v zariadení USB nachádza len jedna fotografia, prezentácia sa neprehrá.
 - Ak je názov priečinka príliš dlhý, priečinok nemožno zvoliť.
 - Každé zariadenie USB, ktoré používate, bude mať priradený vlastný priečinok. Keď používate niekoľko kusov rovnakého typu zariadenia USB, uistite sa, že priečinky pridelené jednotlivým zariadeniam USB majú odlišné názvy.
 - Pri používaní funkcie **Časovač zapnutia** vám odporúčame použiť pamäťový kľúč USB a čítačku viacerých kariet.
 - Funkcia **Časovač zapnutia** možno nebude fungovať so zariadeniami USB so zabudovanou batériou, prehrávačmi MP3 alebo PMP od niektorých výrobcov, pretože rozpoznanie týchto zariadení trvá dlhú dobu.
- **Časovač vypnutia**: Môžete nastaviť tri samostatné konfigurácie funkcie **Časovač vypnutia**. (**Časovač vypnutia 1**, **Časovač vypnutia 2**, **Časovač vypnutia 3**)

Nastavenie: Vyberte požadovanú z možností **Vyp.**, **Raz**, **Denne**, **Po - Pia**, **Po - So**, **So - Ne** alebo **Manuálne**. Ak zvolíte položku **Manuálne**, môžete nastaviť deň, kedy chcete časovač aktivovať.

 Značka c indikuje zvolený deň.

Čas: Nastavte hodiny a minúty.

Preferenčné funkcie

Ekonomické riešenia

Eko riešenie

MENU → Systém → Eko riešenie

- Úspora energie

Umožňuje vám upraviť jas produktu za účelom zníženia spotreby energie.

- Vypnúť bez signálu

Na predchádzanie zbytočnej spotrebe energie môžete nastaviť, ako dlho má zostať produkt zapnutý, keď neprijíma signál.

- Automatické vypnutie

Produkt sa automaticky vypne, ak nestlačíte tlačidlo na diaľkovom ovládaní ani ovládači produktu do 4 hodín, aby nedošlo k prehriatiu.

Iné funkcie

- Jazyk ponuky

MENU → Systém → Jazyk ponuky → ENTER 

Nastavuje jazyk ponuky.

- Čas autom. ochrany

MENU → Systém → Čas autom. ochrany → ENTER 

- Čas autom. ochrany (Vyp. / 2 hodiny / 4 hodiny / 8 hodín / 10 hodín):

Ak obrazovka zostane v nečinnosti pri zobrazení statickej snímky po určité časové obdobie definované používateľom, aktivuje sa šetrič obrazovky, aby sa na obrazovke nevytvárali snímky s efektom duchov.


Preferenčné funkcie

Zamknutie programu

Zámok hodnot. prog.

(v závislosti od krajiny)

MENU → Vysielanie → Zámok hodnot. prog. → ENTER

Používateľom definovaným 4-ciferným kódom PIN zabráňte neautorizovaným používateľom (napr. deťom) sledovať nevhodné programy. Ak sa zvolený kanál uzamkne, zobrazí sa symbol „“.

Možnosti položky Zámok hodnot. prog. sa líšia v závislosti od krajiny.

Zmeniť PIN

MENU → Systém → Zmeniť PIN → ENTER

Zmeňte svoje heslo nevyhnutné na nastavenie TV.

Obrazovka zadávania kódu PIN sa zobrazí pred obrazovkou nastavenia.

Zadajte váš 4-miestny kód PIN. Zmeňte PIN kódom pomocou voľby Zmeniť PIN.

Zámok kanála

MENU → Vysielanie → Zámok kanála → ENTER

Uzamkne kanály v ponuke Kanál, aby neautorizovaní používatelia (napr. deti) nemohli sledovať nevhodné programy.

Dostupné len v prípade, keď je položka Zdroj nastavená na možnosť TV.

Preferenčné funkcie

Iné funkcie

Jazyk ponuky

MENU → Systém → Jazyk ponuky

Nastavuje jazyk ponuky.

Všeobecné

MENU → Systém → Všeobecné → ENTER 

- **Herný režim:** Keď televízor pripájate k hernej konzole, ako napríklad PlayStation™ alebo Xbox™, môžete si výberom herného režimu vychutnať realistickejší herný zážitok.



POZNÁMKA

- Upozornenia a obmedzenia pre herný režim
 - Ak sa má herná konzola odpojiť a má sa pripojiť iné externé zariadenie, nastavte v ponuke nastavení položku **Herný režim** na možnosť **Vyp.**
 - Ak zobrazíte ponuku TV v časti **Herný režim**, obrazovka sa bude mierne chvieť.
- Funkcia **Herný režim** nie je dostupná v režime **TV**.
- Po pripojení hernej konzoly nastavte položku **Herný režim** na možnosť **Zap.**. Žiaľ, možno si všimnete zníženú kvalitu obrazu.
- Ak je položka **Herný režim** nastavená na možnosť **Zap.**:
 - Položka **Režim obrazu** je nastavená na možnosť **Normálny** a položka **Režim zvuku** na možnosť **Film**.
- **Uzamknutie panela:** Súčasne zablokujete alebo odblokujete všetky tlačidlá na paneli. Keď je aktivovaná funkcia **Uzamknutie panela**, tlačidlá na paneli nebudú reagovať.
- **Logo pri spust.:** Zobrazí logo Samsung po zapnutí TV.

Preferenčné funkcie

DivX® video na požiad.

MENU → Systém → DivX® video na požiad. → ENTER 

Zobrazuje autorizovaný registračný kód pre TV. Ak sa pripojíte k webovej lokalite DivX a zaregistrujete sa pomocou 10-miestneho registračného kódu, budete môcť prevziať aktivačný súbor VOD.





Po prehraní pomocou funkcie Videá sa registrácia dokončí.

 Ďalšie informácie o DivX® VOD nájdete na lokalite <http://vod.divx.com>.

Samodiagnostika

MENU → Podpora → Samodiagnostika → ENTER 

 Funkcia **Samodiagnostika** môže niekoľko sekúnd trvať, pričom je to súčasť bežnej prevádzky TV.


- **Test obrazu:** Používa sa na kontrolu problémov s obrazom.
- **Test zvuku:** Použite vstavanú melódiu na odhaľovanie problémov so zvukom.
 -  Ak nepočujete žiaden zvuk z reproduktorov TV pred vykonaním zvukového testu, uistite sa, že položka **Výber reproduktoru** je nastavená na možnosť **Reproduktor TV** v ponuke **Zvuk**.
 -  Melódiu bude možné počuť počas testu aj napriek tomu, že položka **Výber reproduktoru** je nastavená na možnosť **Ext. reprod.** alebo je zvuk stlmený stlačením tlačidla **MUTE**.
- **Informácie o signáli** (len digitálne kanály): Kvalita prijmu kanálu HDTV je buď ideálna alebo sú kanály nedostupné. Nastavte anténu, aby sa zvýšila intenzita signálu.
- **Obnoviť:** Obnoví všetky nastavenia na predvolené hodnoty z výroby, okrem nastavení siete.
 -  Obrazovka zadávania kódu PIN sa zobrazí pred obrazovkou nastavenia.
 -  Zadajte váš 4-miestny kód PIN. Zmeňte PIN kódom pomocou voľby **Zmeniť PIN**.

Preferenčné funkcie

Aktualizácia softvéru

MENU → Podpora → Aktualizácia softvéru → ENTER 

Ponuka **Aktualizácia softvéru** vám umožňuje aktualizovať softvér televízora na najnovšiu verziu.

-  Keď sa softvér aktualizuje, nastavenia videa a zvuku, ktoré ste urobili, sa vrátia na predvolené nastavenia. Odporúčame vám, aby ste si nastavenia poznačili, aby ste ich mohli po aktualizácii ľahko obnoviť.

- **Aktualizovať teraz**


Firmvér televízora možno aktualizovať pomocou pripojenia USB alebo prostredníctvom signálu vysielania.

- **Cez USB:** Pripojte k televízoru jednotku USB obsahujúcu aktualizáciu firmvéru prevzatú z lokality www.samsung.com.

-  Dávajte pozor, aby ste počas aplikácie aktualizácií neodpojili napájanie alebo nevybrali jednotku USB. TV sa po dokončení aktualizácie firmvéru automaticky vypne a zapne.

- **Cez kanál:** Aktualizujte softvér pomocou signálu vysielania.

-  Ak túto funkciu zvolíte počas prenosu softvéru, softvér sa automaticky vyhľadá a prevezme.

-  Čas potrebný na prevzatie softvéru závisí od stavu signálu.

- **Autom. aktualizácia:** Táto možnosť aktualizuje TV, keď je v pohotovostnom režime. Je tak možná automatická aktualizácia televízora, keď sa nepoužíva. Keďže v televízore prebiehajú interné procesy, obrazovka môže vyžarovať jemné svetlo. Môže to trvať aj viac než 1 hodinu, kým neprebehne prevzatie softvéru.

Preferenčné funkcie

Režim použitia

MENU → Podpora → Režim použitia → ENTER 

Vyberte možnosť **Režim použitia** vhodnú pre vaše prostredie. Dôrazne vám odporúčame vybrať režim **Domáce použitie**.

- **Domáce použitie**: Režim **Domáce použitie** je predvolené nastavenie.
- **Ukáž. v obch.**: Režim **Ukáž. v obch.** je určený len do priestorov predajní. Ak vyberiete režim **Ukáž. v obch.**, niektoré funkcie nebudú dostupné a každých 5 minút sa obnovia nastavenia obrazu.

Zobrazenie kontaktných informácií spoločnosti Samsung

Kontaktovať Samsung

MENU → Podpora → Kontaktovať Samsung → ENTER 


Tieto informácie si pozrite v prípade, ak váš televízor nefunguje správne alebo ak chcete aktualizovať softvér. Nájdete tu informácie týkajúce sa našich telefonických centier a postupu preberania produktov a softvéru.

Ponuka aplikácií

MENU → Aplikácie

Zoznam zdrojov

MENU → Aplikácie → Zoznam zdrojov

- Keď stlačíte tlačidlo **SOURCE** , okamžite sa zobrazí obrazovka **Zdroj**.
- Môžete vybrať iba tie externé zariadenia, ktoré sú pripojené k televízoru. Pripojené zariadenia sú na obrazovke **Zdroj** zvýraznené.
- Podrobnejšie informácie nájdete v časti „Zmena zdroja vstupu“ v používateľskej príručke.




Pripojenie zariadenia USB

- Zapnite TV.
- Pripojte USB zariadenie, ktoré obsahuje fotografie, hudobné a filmové súbory ku konektoru USB na zadnej strane TV.
- Keď k televízoru pripojíte zariadenie USB, zobrazí sa kontextové okno. Priamo môžete vybrať možnosť **Fotografie**, **Videá** alebo **Hudba**.
 - Nemusí správne fungovať s multimediálnymi súborami bez licencie.
 - Zoznam užitočných faktov, ktoré je potrebné vedieť pred začatím používania funkcie mediálneho obsahu:
 - MTP (Media Transfer Protocol) sa nepodporuje.
 - Podporované systémy súborov sú FAT, exFAT a NTFS.
 - Určité typy digitálnych fotoaparátov a audio zariadení USB nemusia byť kompatibilné s týmto televízorom.
 - Funkcia mediálneho obsahu podporuje len sekvenčný formát jpeg.
 - Mediálny obsah podporuje iba zariadenia triedy veľkokapacitných úložných zariadení USB (MSC). MSC predstavuje zariadenie triedy veľkokapacitného výslovne úložného transportného zariadenia. Príkladmi MSC sú malé pamäťové zariadenia a čítačky pamäťových kariet (USB rozbočovače nie sú podporované). Zariadenia by sa mali pripájať priamo k portu USB na televízore.
 - Pred pripojením vášho zariadenia k televízoru zálohujte svoje súbory, aby ste ich chránili pred poškodením alebo stratou údajov. Spoločnosť SAMSUNG nenesie zodpovednosť za akékoľvek poškodenie údajov v súboroch alebo stratu údajov.
 - Disky HDD (pevné disky) pripojené k USB nie sú podporované.
 - Neodpájajte zariadenie USB počas jeho načítavania.
 - Čím vyššie je rozlíšenie snímky, tým dlhšie trvá jej zobrazenie na obrazovke.
 - Maximálne podporované rozlíšenie pre JPEG je 15 360 x 8 640 pixlov.
 - V prípade nepodporovaných alebo poškodených súborov sa zobrazí hlásenie „Not Supported File Format (Nepodporovaný formát súborov)“.
 - Vyhľadávanie scény a funkcie miniatúr nie sú podporované v režime **Videá**.
 - MP3 súbory s DRM, ktoré ste prevzali z platenej stránky, sa nedajú prehrať. Digital Rights Management (DRM) je technológia, ktorá podporuje vytváranie obsahu, distribúciu a správu obsahu integrovaným a komplexným spôsobom, a to vrátane ochrany práv a záujmov poskytovateľov obsahu, zabránenia nelegálneho kopírovania obsahu, ako aj spravovania fakturovania a dohôd.

Pokročilé funkcie

- Režim pripojenia PTP je v plnej miere dostupný iba s digitálnymi fotoaparátmi. Pri pripojení smartfónu alebo tabletu k TV pomocou režimu PTP sa zariadenie nemusí rozpoznáť.
- Ak zariadenie USB vyžaduje silný zdroj napájania (viac ako 500 mA alebo 5 V), nemusí byť podporované.
- Ak televízor nezaznamená žiadny vstupný signál počas obdobia nastaveného v položke **Čas autom. ochrany**, spustí sa šetrič obrazovky.
- Ak sa používa predlžovací kábel USB, zariadenie USB sa nemusí rozpoznáť, prípadne sa súbory v zariadení nemusia načítať.
- Ak sa nerozpozna zariadenie USB pripojené k TV, zoznam súborov v zariadení je poškodený alebo niektorý súbor v zozname sa neprehrá, pripojte zariadenie USB k počítaču, naformátujte ho a skontrolujte pripojenie.
- Ak sa súbor odstránený z počítača naďalej zobrazuje pri spustení funkcie mediálneho obsahu, pomocou funkcie „Vyprázdniť odpadkový kôš“ ho natrvalo vymažte z počítača.
- Ak je počet súborov a priečinkov uložených v zariadení USB viac ako 4 000, súbory a priečinky sa nemusia zobraziť a niektoré priečinky pravdepodobne nebude možné otvoriť.










Odpojenie zariadenia USB

1. Stlačte tlačidlo **SOURCE** .
2. Vyberte požadované zariadenie USB a stlačte tlačidlo **TOOLS** . Zobrazí sa ponuka Nástroje.
3. Vyberte možnosť **Odstrániť USB** a počkajte, kým sa sa zvolené zariadenie USB odpojí. Teraz môžete zariadenie USB odpojiť od televízora.
 Na odpojenie zariadenia USB od televízora odporúčame použiť funkciu **Odstrániť USB**.





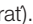

Media Play

MENU → Aplikácie → Media Play

Vychutnávajte si fotografie, hudbu a filmové súbory uložené v zariadení triedy veľkokapacitného úložného zariadenia USB (MSC).

1. Stlačte tlačidlo **MEDIA.P.**
2. Stlačením tlačidla  vyberte požadovanú ponuku a potom stlačte tlačidlo .
3. Stlačením tlačidla  vyberte požadované zariadenie a opäť stlačte tlačidlo .
4. Stlačením tlačidla  /  /  vyberte požadovaný súbor zo zoznamu a potom stlačte tlačidlo  alebo  (Prehrať).

Prehrávanie vybratých súborov

1. Pomocou tlačidla  vyberte položku **Možn.** v hornej časti každej hlavnej obrazovky a vyberte možnosť **Prehrať vybrané**.
2. Vyberte požadované súbory.
 Značka začiarknutia sa zobrazí naľavo od zvolených súborov.
 Opätovným stlačením tlačidla  zrušíte výber súboru.
3. Stlačením tlačidla  vyberte položku **Prehrať**.
 Výberom položky **Vybrať všetko/Zruš. ozn. všetkých** môžete vybrať všetky súbory alebo zrušiť ich výber.

Pokročilé funkcie

Prehrávanie fotografií/video/hudby

Počas prehrávania súboru vyberte stlačením tlačidla ▲/▼/◀/▶ požadovanú ponuku.

🔑 Ak sa ponuka možností nezobrazí, stlačte tlačidlo **TOOLS** alebo tlačidlo **ENTER**.

🔑 Počas prehrávania môžete použiť aj tlačidlá ▶/⏸/⏮/⏭ na diaľkovom ovládaní.

🔑 Ak počas prehrávania stlačte tlačidlo **INFO**, môžete si pozrieť informácie o prehrávaní.

Ponuka prehrávania

| Tlačidlo | Činnosť | Fotografie | Videa | Hudba |
|----------|--|-----------------|-------|-------|
| ◀ / ▶ | Predch. / Ďalej | • | | |
| ▶ / ⏸ | Spustiť prezentáciu / Zastaviť prezentáciu | • | | |
| | Prehrať / Pozast. | Mini prehrávač* | • | • |
| ⏮ / ⏭ | Predch. / Ďalej | Mini prehrávač* | • | • |
| ⏮ / ⏭ | Posunúť dozadu / Posunúť dopredu | | • | • |





* Tieto tlačidlá sa zobrazia pri nastavovaní položky **Hudba v pozadí** na možnosť **Mini prehrávač** v ponuke **Fotografie**.







Ponuka nastavení

- **Fotografie**

| Tlačidlo | Činnosť | |
|----------|---------------------------------|---|
| ⚙ | Nastavenia prezentácie | Počas prezentácie môžete nastaviť položky Rýchlosť a Efekty . |
| 🔍 | Priblížiť | Obraz môžete priblížiť. |
| ↺ | Otočiť | V režime zobrazenia na celú obrazovku môžete otáčať obrázky. |
| 🔊 | Hudba v pozadí / Mini prehrávač | Počas sledovania prezentácie môžete nastaviť hudbu v pozadí. /Môžete ovládať jednoduché ponuky prehrávania. |
| ⚙ | Nastavenia | Režim obrazu/Režim zvuku: Môžete upraviť nastavenie obrazu alebo zvuku. Informácie: Môžete zobrazit' podrobné informácie o prehrávanom súbore. |

Pokročilé funkcie




- ✎ Všetky súbory v zozname súborov sa v rámci prezentácie zobrazia v príslušnom poradí.
- ✎ Keď stlačíte tlačidlo  (Prehrať) (alebo tlačidlo  → [Možn.](#) → [Prezentácia](#)) v zozname súborov, prezentácia sa začne prehrávať automaticky.
- ✎ Počas prezentácie môžete upraviť jej rýchlosť pomocou tlačidla  (REW) alebo  (FF).
 - Podporované formáty fotografií
 - ✎ Podrobnosti nájdete v používateľskej príručke.
 - [Videá](#)


| Tlačidlo | Činnosť | |
|---|----------------------------------|---|
|  | Hľadať | Vyhľadať tituly : Druhý súbor môžete presunúť priamo. Lišta s dobou prehľad. : Video môžete prehľadávať pomocou tlačidiel  and  v jednominútových intervaloch, prípadne priamo zadajte číslo. V závislosti od vstupného zariadenia táto funkcia nemusí byť podporovaná. |
|  | Režim opakovania | Súbory s videom môžete prehrávať opakovane. |
|  | Veľkosť obrazu | Podľa preferencie môžete nastaviť veľkosť obrazu. |
|  | Nastavenia | Nastavenie titulkov : Video môžete prehrávať s titulkami. Túto funkciu je možné použiť len v prípade, ak je názov súboru titulkov rovnaký ako názov súboru s videom. Režim obrazu/Režim zvuku : Môžete upraviť nastavenie obrazu alebo zvuku. Jazyk zvuku : Ak má video k dispozícii viac ako jeden jazyk, môžete zmeniť jazyk zvuku. Informácie : Môžete zobraziť podrobné informácie o prehrávanom súbore. |


- ✎ Ak nie je známa časová dĺžka videa, čas prehrávania a lišta priebehu sa nebudú zobrazovať.
- ✎ V tomto režime si môžete vychutnávať videozáznamy obsiahnuté v hre, avšak samotnú hru hrať nemôžete.
 - Podporované formáty videa/titulkov
 - ✎ Podrobnosti nájdete v používateľskej príručke.

Pokročilé funkcie

- Hudba

| Tlačidlo | Činnosť | |
|---|-------------|--|
|  | Opakovať | Hudobné súbory môžete prehrávať opakovane. |
|  | Premiešať | Hudbu môžete prehrávať v náhodnom poradí. |
|  | Režim zvuku | Môžete upraviť nastavenie zvuku. |

 Zobrazuje len súbory s podporovanou príponou hudobných formátov. Súbory s inými príponami sa nezobrazia ani v prípade, ak sú uložené na rovnakom zariadení USB.

 Ak je pri prehrávaní hudobných súborov zvuk neprirodzený, nastavte položku **Ekvalizér** v ponuke **Zvuk**. (Nadmerne modulovaný hudobný súbor môže spôsobiť problém so zvukom.)

- Podporované formáty hudby

 Podrobnosti nájdete v používateľskej príručke.

Nastavenie kódovacieho jazyka


Ak text nie je podporovaný, nastavte kódovací jazyk.

- Pomocou tlačidla ▲ vyberte položku **Možn.** v hornej časti hlavnej obrazovky hudby a vyberte možnosť **Kódovanie**.
- Vyberte požadovaný kódovací jazyk.


Pokročilé funkcie

Zobrazenie príručky e-Manual

e-Manual

MENU → Podpora → e-Manual → ENTER 

Informácie a pokyny k obsluhu funkcií TV nájdete v príručke uloženej vo vašom TV.






-  Detailné informácie o obrazovke elektronickej príručky nájdete v časti „Ako používať návod e-Manual“ v používateľskej príručke.

Používanie funkcie Futbalový režim

Futbalový režim

MENU → Aplikácie → Futbalový režim → ENTER 

Tento režim poskytuje optimalizované podmienky na sledovanie športových programov.

-  (**Priblížiť**): Pozastavenie prehrávania a rozdelenie obrazu na 9 častí. Výberom požadovanej časti ju priblížite. Opätovným stlačením tlačidla znova spustíte prehrávanie.
-  Keď je režim Futbal zapnutý, režim obrazu a zvuku sa nastaví na možnosť **Štadión** automaticky.
-  Ak televízor vypnete počas sledovania **Futbalový režim**, funkcia **Futbalový režim** sa vypne.
-  Keď je spustená funkcia **Dátová služba**, funkcia **Priblížiť** nie je k dispozícii.
-  Priblíženie nefunguje v nasledujúcich režimoch:
 - Režim PIP zapnutý
 - Videá v službe Media play

Ďalšie informácie

Riešenie problémov

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa televízora LED, najskôr si preštudujte tento zoznam. Ak žiadny z tipov na riešenie problémov nie je vhodný, navštívte lokalitu „www.samsung.com“, potom kliknite na položku Support (Podpora), prípadne sa obráťte na telefonické centrum uvedené na zadnej obálke tejto príručky.

| Problémy | Riešenia a vysvetlenia |
|--|---|
| Kvalita obrazu | <ul style="list-style-type: none">Najskôr vykonajte Test obrazu, aby ste sa uistili, že váš televízor správne zobrazuje testovaný obraz. (prejdite na MENU - Podpora - Samodiagnostika - Test obrazu) Ak sa testovací obraz zobrazí správne, slabú kvalitu obrazu môže spôsobovať zdroj alebo signál. |
| Obraz na televízore nevyzerá tak dobre, ako vyzeral v obchode. | <ul style="list-style-type: none">Ak máte analógový káblový prijímač/set top box, prejdite na digitálny set top box. Ak chcete zabezpečiť HD kvalitu obrazu (vysoké rozlíšenie), používajte HDMI alebo komponentové káble.Predplatitelia satelitného/káblového vysielania: Vyskúšajte HD stanice z ponuky kanálov.Pripojenie antény: Po vykonaní automatického ladenia vyskúšajte HD stanice.Mnoho kanálov s HD je prekonvertovaných z obsahu s bežným rozlíšením (SD).Nastavte rozlíšenie video výstupu káblového/koncového prijímača na 1080i alebo 720p.Overte si, či sledujete TV z minimálnej odporúčanej vzdialenosti založenej na veľkosti a rozlíšení signálu. |
| Obraz je skreslený: chybné makrobloky, malé bloky, body, pixelizácia | <ul style="list-style-type: none">Kompresia video obsahu môže spôsobiť zdeformovanie obrazu, a to hlavne pri rýchlo sa pohybujúcich obrazoch, ako napríklad pri športe a akčných filmoch.Nízka úroveň signálu alebo zlá kvalita môžu spôsobiť zdeformovanie obrazu. Toto nie je problém s TV.Mobilné telefóny používané v blízkosti TV (cca do 1 m) môžu spôsobiť rušenie obrazu pri analógovej a digitálnej TV. |
| Farby sú nenáležité alebo chýbajú. | <ul style="list-style-type: none">Ak používate komponentné pripojenie, uistite sa, že komponentné káble sú pripojené k správnym konektorom. Nesprávne alebo uvoľnené pripojenia môžu spôsobovať problémy s farbami, prípadne obrazovka bude prázdna. |
| Farby sú slabé alebo jas je nedostatočný. | <ul style="list-style-type: none">Upravte možnosti obrazu v ponuke TV. (prejdite na položky Režim obrazu/Farba/Jas/Ostrosť)Upravte možnosť Úspora energie v ponuke TV. (prejdite na položky MENU - Systém - Eko riešenie - Úspora energie)Skúste resetovať obraz, aby ste si pozreli predvolené nastavenia obrazu. (prejdite na položky MENU - Obraz - Obnoviť obraz) |
| Na okraji obrazovky sa nachádza bodkovaná čiara. | <ul style="list-style-type: none">Ak je veľkosť obrazu nastavená na možnosť Screen Fit (Prisp. veľ. obr.), zmeňte ju na možnosť 16:9.Zmeňte rozlíšenie káblového/satelitného prijímača. |
| Obraz je čiernobiely. | <ul style="list-style-type: none">Ak používate AV kompozitný vstup, pripojte kábel videa (žltý) do zeleného konektora komponentového vstupu 1 na TV. |
| Obraz zamrzá alebo je skreslený pri zmene kanálov, prípadne je oneskorený obraz. | <ul style="list-style-type: none">Ak je pripojený ku káblovému prijímaču, skúste vynulovať káblový prijímač. Opätovne pripojte sieťový kábel a počkajte, kým sa káblový prijímač reštartuje. Môže to trvať až 20 minút.Nastavte výstupné rozlíšenie káblového prijímača na 1080i alebo 720p. |

Ďalšie informácie

| Problémy | Riešenia a vysvetlenia |
|--|---|
| Kvalita zvuku | <ul style="list-style-type: none"> Najskôr vykonajte test zvuku, aby ste sa uistili, že zvuk vášho TV funguje správne. (prejdite na položky MENU - Podpora - Samodiagnostika - Test zvuku) Ak je zvuk v poriadku, problém so zvukom môže spôsobovať zdroj alebo signál. |
| Nereprodukuje sa žiadny zvuk alebo zvuk je príliš tichý pri maximálnej hlasitosti. | <ul style="list-style-type: none"> Skontrolujte hlasitosť zariadenia (káblový/satelitný prijímač, DVD, Blu-ray atď.) pripojeného k TV. |
| Obraz je dobrý, ale bez zvuku. | <ul style="list-style-type: none"> Nastavte položku Výber reproduktoru na možnosť Reproduktor TV v ponuke zvuku. Ak používate externé zariadenie, uistite sa, že zvukové káble sú pripojené do správnych konektorov zvukového vstupu na TV. Ak používate externé zariadenie, skontrolujte možnosť zvukového výstupu zariadenia (možno budete napríklad musieť zmeniť možnosť zvuku káblového prijímača na HDMI, keď máte k TV pripojené HDMI). Ak používate kábel DVI do HDMI, vyžaduje sa samostatný zvukový kábel. Reštartujte pripojené zariadenie tak, že opätovne pripojíte napájací kábel zariadenia. |
| Reproduktory nadmerne šumia. | <ul style="list-style-type: none"> Skontrolujte pripojenie káblov. Uistite sa, že video kábel nie je pripojený k zvukovému vstupu. Pri pripojení antény/káblovej televízie skontrolujte silu signálu. Nízka úroveň signálu môže spôsobovať rušenie zvuku. |
| Žiadny obraz a žiadne video | |
| Televízor sa nezapne. | <ul style="list-style-type: none"> Uistite sa, že napájací kábel je pevne zapojený do elektrickej zásuvky a televízora. Uistite sa, že sieťová zásuvka funguje. Skúste stlačiť tlačidlo POWER na TV, aby ste sa uistili, že diaľkové ovládanie správne funguje. Ak sa TV zapne, obráťte sa na nižšie uvedenú časť „Diaľkové ovládanie nefunguje“. |
| TV sa automaticky vypne. | <ul style="list-style-type: none"> Uistite sa, že položka Časovač spánku je nastavená na možnosť Vyp. v ponuke Čas. Ak je TV pripojený k PC, skontrolujte nastavenia výkonu PC. Uistite sa, že je kábel sieťového napájania bezpečne zapojený k sieťovej zásuvke a k TV. Ak sa pri pripojení cez anténu alebo kábel nevyskytne žiadny signál počas 10 až 15 minút, TV sa vypne. |
| Nezobrazuje sa obraz/video. | <ul style="list-style-type: none"> Skontrolujte káblové pripojenia (odpojte a opätovne pripojte všetky káble TV a externých zariadení). Nastavte výstupy videa vášho externého zariadenia (káblový/set-top-box, DVD, Blu-ray atď.) tak, aby sa zhodovali s pripojeniami na vstupe TV. Ak je napríklad výstup externého zariadenia HDMI, mali by ste ho pripojiť k vstupu HDMI na televízore. Uistite sa, že vaše pripojené zariadenia sú zapnuté. Nezabudnite vybrať správny zdroj TV tak, že stlačíte tlačidlo SOURCE na diaľkovom ovládaní. Reštartujte pripojené zariadenie tak, že opätovne pripojíte napájací kábel zariadenia. |

Ďalšie informácie

| Problémy | Riešenia a vysvetlenia |
|--|--|
| Pripojenie antény (terestriálne/káblom) | |
| Televízor neprijíma všetky kanály. | <ul style="list-style-type: none"> • Uistite sa, že kábel antény je bezpečne pripojený. • Vyskúšajte funkciou Setup (Initial setup) (Nastavenie (úvodné nastavenie)) pridať dostupné kanály do zoznamu kanálov. Prejdite na MENU - System - Setup (Initial setup) (PONUKA - Systém - Nastavenie (úvodné nastavenie)) a počkajte, kým sa neuložia všetky dostupné kanály. • Overte, či je anténa správne umiestnená. |
| Obraz je skreslený: chybné makrobloky, malé bloky, body, pixelizácia | <ul style="list-style-type: none"> • Kompresia video obsahu môže spôsobiť zdeformovanie obrazu, a to hlavne pri rýchlo sa pohybujúcich obrazoch, ako napríklad pri športe a akčných filmoch. • Nízka úroveň signálu môže spôsobovať skreslenie obrazu. Toto nie je problém s TV. |
| Iné | |
| Obraz sa nezobrazí na celú obrazovku. | <ul style="list-style-type: none"> • Čierne pásy na každej strane sa zobrazia na kanáloch s HD, keď sa zobrazí prekonvertovaný obsah SD (4:3). • Čierne pásy na hornej a spodnej strane sa zobrazia pri filmoch, ktoré majú pomery strán odlišné od TV. • Upravte možnosti veľkosti obrazu na externom zariadení alebo na TV na celú obrazovku. |
| Diaľkové ovládanie nefunguje. | <ul style="list-style-type: none"> • Batérie do diaľkového ovládania vložte pri správnej polarite (+/-). • Vyčistite vysielacie okienko senzora na diaľkovom ovládaní. • Vyskúšajte namieriť diaľkový ovládač priamo na televízor zo vzdialenosti 1,5 až 1,8 metra. |
| Prijímač káblového vysielania/set top box nezapína/nevypína TV, ani neupravuje hlasitosť. | <ul style="list-style-type: none"> • Naprogramujte diaľkové ovládania prijímača káblového vysielania/set top boxu na ovládanie TV. Kód TV SAMSUNG nájdete v používateľskej príručke prijímača káblovej televízie/dekodéra set-top box. |
| Zobrazí sa správa „Not Supported Mode“ (Nepodporovaný režim). | <ul style="list-style-type: none"> • Skontrolujte podporované rozlíšenie TV a podľa toho nastavte výstupné rozlíšenie externého zariadenia. |
| Z TV si šíri zápach plastu. | <ul style="list-style-type: none"> • Tento zápach je bežný a časom sa stratí. |
| Informácie o signáli televízora nie sú k dispozícii v ponuke testu Samodiagnostika . | <ul style="list-style-type: none"> • Táto funkcia je dostupná len pri digitálnych kanáloch s anténovým/RF/koaxiálnym pripojením. |
| Televízor je naklonený na pravú alebo ľavú stranu. | <ul style="list-style-type: none"> • Odpojte základňu stojana televízora a opätovne ju namontujte. |
| Pri montáži základne stojana sa vyskytli ťažkosti. | <ul style="list-style-type: none"> • Uistite sa, že TV je položený na plochom podklade. Ak nemôžete odstrániť skrutky z televízora, použite magnetický skrutkovač. |
| Ponuka Vysielanie je sivá (nedostupná). | <ul style="list-style-type: none"> • Ponuka Vysielanie je dostupná len vtedy, keď je zvolený zdroj TV. |

Ďalšie informácie

| Problémy | Riešenia a vysvetlenia |
|--|---|
| Vaše nastavenia sa stratia po 5 minútach alebo zakaždým, keď sa TV vypne. | <ul style="list-style-type: none">Ak je TV nastavený v režime Ukáž. v obch., každých 5 minút obnoví nastavenia zvuku a obrazu. Ak chcete zmeniť nastavenia z režimu Ukáž. v obch. na režim Domáce použitie, stlačením tlačidla SOURCE vyberte režim TV a prejdite na položky MENU → Podpora → Režim použitia. |
| Dochádza k prerušovaniu zvuku alebo videa. | <ul style="list-style-type: none">Skontrolujte káblové pripojenia a opätovne ich zapojte.Strata zvuku alebo videa môže byť spôsobená používaním nadmerne pevných alebo hrubých káblov. Uistite sa, že káble sú dostatočne flexibilné pre dlhodobé používanie. Ak je produkt upevnený na stene, odporúčame používať káble s 90-stupňovými konektormi. |
| Ak sa pozriete detailnejšie na hranu fazety okolo TV obrazovky, budete vidieť malé čiastočky. | <ul style="list-style-type: none">Toto je súčasť dizajnu produktu a nepredstavuje chybu. |
| Ponuka PIP nie je dostupná. | <ul style="list-style-type: none">Funkcia PIP je dostupná len vtedy, ak používate HDMI alebo komponentný zdroj. |
| Televízor ste vypli pred 45 minútami a znovu sa zapol. | <ul style="list-style-type: none">Toto je normálne. TV používa funkciu OTA (Over The Aerial) na aktualizáciu firmvéru prevzatého v čase, keď sledujete TV. |
| Zobrazí sa hlásenie „ Kódovaný signál “ alebo „ Slabý alebo žiadny signál “. | <ul style="list-style-type: none">Ak používate kartu CAM (CI/CI+), skontrolujte, či je vložená v štrbine bežného rozhrania.Ak nastane problém, vytiahnite kartu CAM z TV a zasunúť ju do štrbiny znovu. |
| Vyskytujú sa opakované problémy s obrazom/zvukom. | <ul style="list-style-type: none">Skontrolujte a zmeňte signál/zdroj. |
| Medzi gumenými výstužnými podložkami na základni stojana a vrchným povrchom niektorých druhov nábytku môže prebehnúť chemická reakcia. | <ul style="list-style-type: none">Ak tomu chcete zabrániť, používajte mäkké výstuže na všetkých povrchoch TV, ktoré sa dotýkajú nábytku. |
| Zobrazí sa správa Tento súbor sa nemusí prehrávať správne . | <ul style="list-style-type: none">Toto hlásenie sa môže zobraziť kvôli vysokej prenosovej rýchlosti obsahu. Obsah je väčšinou možné prehrať, ale pri prehrávaní môže dôjsť k problému. |

- Váš televízor LED môžete zachovať v optimálnom stave aktualizáciou firmvéru na našej webovej stránke ([samsung.com](#) → [Podpora](#) → [Súbory na stiahnutie](#)) cez rozhranie USB.

Odporúčanie – len pre EÚ



- Spoločnosť Samsung Electronics týmto vyhlasuje, že tento televízor LED je v súlade s nevyhnutnými požiadavkami a ďalšími relevantnými časťami smernice 1999/5/ES.
- Toto zariadenie je možné používať vo všetkých krajinách EÚ.
- Oficiálne Vyhlásenie o zhode nájdete na stránke <http://www.samsung.com>, prejdite na položku Podpora > Hľadať podporu k produktu a zadajte názov modelu.

Ďalšie informácie

Podporované formáty súborov titulkov a prehrávaných médií

• Podporované formáty videa

| Prípoma súboru | Kontajner | Video kodek | Rozlíšenie | Počet snímok za sekundu (sn./s) | Bitová rýchlosť (MB/s) | Audio kodek |
|---|-----------|------------------------|-------------|---------------------------------|------------------------|---------------|
| *.avi/*.mkv *.asf/*.wmv *.mp4/*.3gp *.vro/*.mpg *.mpeg/*.ts *.tp/*.trp *.mov/*.flv *.vob/*.svi *.divx | AVI | DivX 3.11/4.x/5.x/6.x | 1920 x 1080 | 6~30 | 30 | Dolby Digital |
| | MKV | MPEG4 SP/ASP | | | | LPCM |
| | ASF | H.264 BP/MP/HP | 640 x 480 | | 8 | ADPCM |
| | MP4 | Motion JPEG | | | | (IMA, MS) |
| | 3GP | Windows Media Video v9 | 1920 x 1080 | | 30 | AAC |
| | MOV | MPEG2 | | | | HE-AAC |
| | FLV | | | | | WMA |
| | VRO | MPEG1 | | | Dolby Digital Plus | |
| | VOB | | MPEG (MP3) | | | |
| | PS | | DTS (Core) | | | |
| TS | | G.711 (A-Law, u-Law) | | | | |

🔗 Iné obmedzenia

- Ak je chyba v obsahu alebo v kontajneri, video obsah sa neprehrá, alebo sa neprehrá správne.
- Zvuk alebo video nemusí fungovať, ak má obsah štandardnú prenosovú rýchlosť/počet snímok za sekundu nad úrovňou parametra počet snímok/sek. uvedeného v tabuľke.
- Ak tabuľka registra vykazuje chybu, funkcia vyhľadávania (preskočenia) sa nepodporuje.
- Niektoré zariadenia USB/digitálne fotoaparáty možno nebudú s týmto prehrávačom kompatibilné.
- Ak dátový tok videa presahuje 10 Mb/s, ponuka sa môže zobrazit' s oneskorením.

| Video dekodér | Audio dekodér |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Podpora po protokol H.264, úroveň 4.1 (Možnosti FMO/ASO/RS nie sú podporované.) • snímková frekvencia: <ul style="list-style-type: none"> – Menej ako 1280 x 720: Maximálne 60 snímok – Viac ako 1280 x 720: Maximálne 30 snímok • VC1 AP L4 nie je podporované. • GMC verzie 2 a vyššej nie je podporované. | <ul style="list-style-type: none"> • WMA 10 Pro podporuje 5.1-kanálový formát a profil M2. • Bezstratový zvukový formát WMA sa nepodporuje. • Vorbis podporuje najviac 2 kanály. • Dolby Digital Plus podporuje max. 5.1-kanálový formát. |

• Podporované formáty titulkov

• Externé

| Názov | Prípona súboru |
|---------------------------|-----------------|
| MPEG-4 timed text | .txt |
| SAMI | .smi |
| SubRip | .srt |
| SubViewer | .sub |
| Micro DVD | .sub alebo .txt |
| SubStation Alpha | .ssa |
| Advanced SubStation Alpha | .ass |
| Powerdivx | .psb |


• Interné

| Názov | Kontajner | Formát |
|---------------------------|-----------|----------------|
| Xsub | AVI | Formát obrázku |
| SubStation Alpha | MKV | Textový formát |
| Advanced SubStation Alpha | MKV | Textový formát |
| SubRip | MKV | Textový formát |
| MPEG-4 Timed text | MP4 | Textový formát |

Ďalšie informácie

Podporované formáty fotografií

| Prípona súboru | Typ | Rozlíšenie |
|-----------------|------|--------------|
| *.jpg *.jpeg | JPEG | 15360 x 8640 |
| *.bmp | BMP | 4096 x 4096 |
| *.mpo | MPO | 15360 x 8640 |

 Typ súboru MPO nepodporujte funkcie zväčšenia, otočenia a efektov prezentácie.

Podporované formáty hudby


| Prípona súboru | Typ | Kodek | Poznámka |
|-------------------------|-------|---------------------|--|
| *.mp3 | MPEG | MPEG1 Audio Layer 3 | |
| *.m4a *.mpa *.aac | MPEG4 | AAC | |
| *.flac | FLAC | FLAC | Podporuje až 2 kanály. |
| *.ogg | OGG | Vorbis | Podporuje až 2 kanály. |
| *.wma | WMA | WMA | WMA 10 Pro podporuje 5.1-kanálový formát a profil M2. (Bezstratový formát zvuku WMA sa nepodporuje.) |
| *.wav | wav | wav | |
| *.mid *.midi | midi | midi | typ 0 a typ 1 |

Ďalšie informácie

Funkcia teletext

Indexová strana služby teletext poskytuje informácie o spôsobe používania služby. Aby sa informácie teletextu zobrazovali správne, príjem kanálu musí byť stabilný. Inak môžu informácie chýbať alebo sa niektoré strany nemusia zobrazovať.


🔑 Strany teletextu môžete meniť stláčaním numerických tlačidiel na diaľkovom ovládaní.

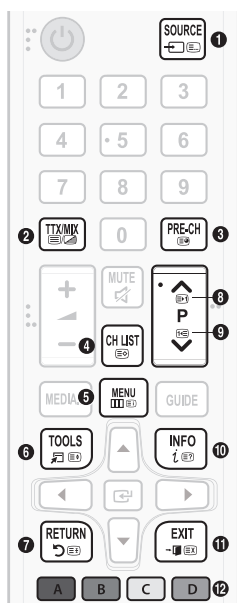

- 1 (režim): Vyberie režim služby Teletext (LIST/FLOF). Ak sa stlačí v režime LIST (ZOZNAM), prepne režim na režim uloženia zoznamu. V režime Uložiť do zoznamu môžete uložiť stránku teletextu do zoznamu pomocou tlačidla (uložiť).
- 2 (Plný režim TTX/Double TTX/mix/off): Aktivuje režim teletextu pre aktuálny kanál. Ak chcete režim teletextu prekryť zobrazením aktuálneho vysielania, tlačidlo stlačte dvakrát. Ďalším stlačením teletext opustíte.
- 3 (podstránka): Zobrazí dostupnú podstranu.
- 4 (uložiť): Uloží stránky teletextu.
- 5 (register): Zobrazte strany registra (obsahu) kedykoľvek počas sledovania teletextu.
- 6 (veľkosť): Zobrazí teletext v hornej polovici obrazovky v dvojnásobnej veľkosti. Ak chcete text presunúť na spodnú polovicu obrazovky, stlačte ho znovu. Ak chcete obnoviť bežné zobrazenie, stlačte ho ešte raz.
- 7 (podržat): Zachová zobrazenie aktuálnej stránky, a to pre prípad, ak automaticky nasleduje niekoľko sekundárnych stránok. Ak chcete krok vrátiť späť, stlačte ho znovu.
- 8 (strana nahor): Zobrazí nasledujúcu stranu teletextu.
- 9 (strana nadol): Zobrazí predchádzajúcu stranu teletextu.
- 10 (ukázať): Zobrazí skrytý text (napríklad odpovede na kvízové hry). Pre zobrazenie bežnej obrazovky ho stlačte znovu.
- 11 (zrušiť): Zmenší zobrazenie teletextu, aby prekryvalo aktuálne vysielanie.
- 12 Farebné tlačidlá (červené, zelené, žlté, modré) Ak systém FASTEXT používa vysielacia spoločnosť, rôzne témy na teletextových stránkach sú farebne odlišené a dajú sa zvoliť stlačením farebných tlačidiel. Stlačte farbu zodpovedajúcu vybranej téme. Zobrazí sa nová farebne rozlíšená stránka. Položky je možné vyberať rovnakým spôsobom. Pre zobrazenie predchádzajúcej alebo nasledujúcej strany stlačte príslušné farebné tlačidlo.

Strany teletextu sú zoradené do šiestich kategórií

| Časť | Obsah |
|------|--|
| A | Číslo vybratej strany. |
| B | Identifikácia vysielacieho kanálu. |
| C | Číslo aktuálnej strany alebo indikácie vyhľadávania. |
| D | Dátum a čas. |
| E | Text. |
| F | Stavové informácie. Informácie FASTEXT. |

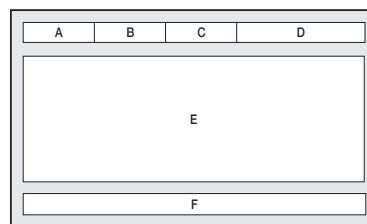




Ďalšie informácie

Montáž držiaka na stenu


Príslušenstvo pre upevnenie na stenu (predáva sa samostatne) umožňuje namontovať TV na stenu. Pre podrobné informácie o montáži držiaka na stenu si pozrite pokyny, ktoré sa dodávajú spolu s držiakom na stenu. Pri inštalácii nástennej konzoly sa poraďte s technikom. Neodporúčame, aby ste ju montovali sami.

Spoločnosť Samsung Electronics nie je zodpovedná za akékoľvek poškodenie produktu, vaše zranenie alebo zranenia druhých, keď sa rozhodnete, že TV namontujete sami.

Technické údaje súpravy upevňovacej konzoly (VESA)

-  Súprava na montáž na stenu nie je súčasťou dodávky, musíte ju zakúpiť samostatne.
-  Nástenný držiak nainštalujte na pevnú stenu kolmú voči podlahe. Pri montáži na iné stavebné materiály, sa prosím, poraďte s vaším najbližším predajcom. Ak inštalujete na strop alebo šikmú stenu, môže padnúť a spôsobiť vážne fyzické zranenie.
-  **POZNÁMKA**
 - Štandardné rozmery pre súpravy držiaka na stenu sú znázornené v nižšie uvedenej tabuľke.
 - Pri zakúpení našej súpravy upevňovacej konzoly sa dodá aj podrobná príručka inštalácie a všetky diely, potrebné na zloženie.
 - Nepoužívajte skrutky, ktoré nie sú v súlade s technickými údajmi pre skrutky podľa normy VESA.
 - Nepoužívajte skrutky, ktoré sú dlhšie ako bežné rozmery, pretože môžu spôsobiť poškodenie vnútra TV prijímača.
 - Pri upevneniach na stenu, ktoré nie sú v súlade s technickými údajmi pre skrutky podľa normy VESA, sa môže dĺžka skrutiek odlišovať v závislosti od ich technických údajov.
 - Skrutky nadmerne nedoťahujte, pretože sa tým môže poškodiť produkt alebo to môže spôsobiť jeho pád, ktorý by mal za následok fyzické zranenie. Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za tento druh nehôd.
 - Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za poškodenie produktu alebo fyzické zranenie, keď sa použije nástenný držiak, ktorý nie je v súlade s normou VESA alebo nie je uvedený, prípadne ak spotrebiteľ nedodrží pokyny pre inštaláciu produktu.
 - Pri montáži tohto TV neprekračujte sklon 15 stupňov.

| palcov | Technické údaje VESA (A * B) | Bežná skrutka | Množstvo |
|--------|------------------------------|---------------|----------|
| 27.5 | 100 x 100 | M4 | 4 |
| 23.6 | 75 X 75 | | |

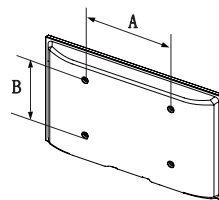

Neinštalujte súpravu nástenného držiaka, zatiaľ čo máte zapnutý TV. Mohlo by to zapríčiniť fyzické zranenie spôsobené zásahom elektrického prúdu.

Ďalšie informácie


Upevnenie televízora na stenu




Upozornenie: Ťahanie, tlačenie alebo lezenie na televízor môže spôsobiť, že televízor spadne. Zaistite najmä, aby sa deti nevešali na televízor a aby nenarušili jeho stabilitu. Takáto činnosť môže spôsobiť prevrhnutie televízora, čo by mohlo spôsobiť vážne zranenie alebo smrť. Dodržujte všetky bezpečnostné opatrenia uvedené v bezpečnostnom letáku pribalenom k televízoru. Na zaistenie dodatočnej stability a bezpečnosti môžete zakúpiť a nainštalovať zariadenie zabráňujúce pádu tak, ako je uvedené ďalej.

Zabránenie v spadnutí TV

1. Vložte skrutky do svoriek a pevne ich dotiahnite k stene. Uistite sa, že skrutky sú pevne nainštalované na stene.

 V závislosti od typu steny možno budete potrebovať dodatočný materiál, ako napríklad kotvu.

 Keďže sa potrebné svorky, skrutky a šnúry nedodávajú, zakúpte si ich samostatne.

2. Vyberte skrutky zo stredu zadnej časti televízora, vložte ich do svoriek a potom ich opätovne utiahnite na televízore.



 Technické údaje skrutiek

Pre 23,6/27,5-palcové: M4

3. Pripevnite svorky upevnené k TV a svorky upevnené na stene s dlhou šnúrou a potom šnúru pevne dotiahnite.

POZNÁMKA

- Televízor nainštalujte blízko pri stene, aby nemohol spadnúť dozadu.
 - Šnúru je bezpečné pripojiť tak, aby boli svorky upevnené k stene v rovnakej výške alebo nižšie ako svorky upevnené na televízore.
 - Pred premiestnením televízora odviažte šnúru.
4. Overte, či sú všetky pripojenia správne zabezpečené. Pravidelne kontrolujte pripojenia, či nevykazujú žiadne známky opotrebovania. Ak máte akékoľvek pochybnosti o zabezpečení pripojení, kontaktujte profesionálneho inštalátora.

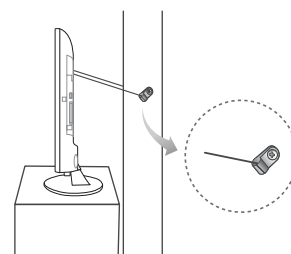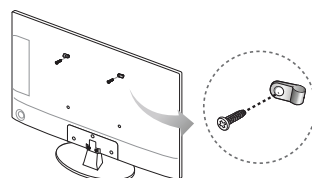

Stena

- Farba a tvar produktu sa môžu odlišovať v závislosti od modelu.

Ďalšie informácie


Zabezpečenie priestoru inštalácie

Zachovávajúte požadované vzdialenosti medzi zariadením a okolitými predmetmi (napr. stenami), aby sa zabezpečilo dostatočné vetranie.


Nevyhovenie tejto požiadavke môže spôsobiť požiar alebo problém so zariadením z dôvodu zvýšenia jeho vnútornej teploty.

- 🔧 Keď sa používa stojan alebo držiak na stenu, používajte len diely poskytované spoločnosťou Samsung Electronics.
 - Ak použijete diely od iného výrobcu, tieto diely môžu spôsobiť problém so zariadením alebo zranenie z dôvodu pádu zariadenia.
- 🔧 Vzhľad sa v závislosti od produktu môže odlišovať.
- 🔧 Dávajte si pozor pri kontakte s TV, pretože niektoré diely môžu byť mierne horúce.

Inštalácia so stojanom.

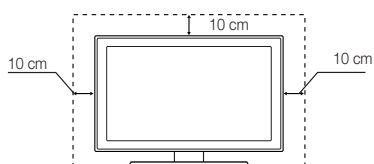


Inštalácia s držiakom na stenu.

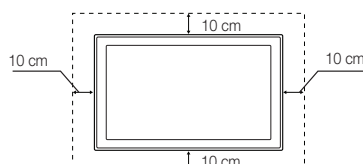


Skladovanie a údržba

- 🔧 Ak odstránite z obrazovky TV nálepku, odstráňte zvyšky lepidla a až potom začnite sledovať TV.
- 🔧 Vonkajšie časti a obrazovka zariadenia sa môžu čistením poškriabať. Vonkajšie časti a obrazovku utierajte opatrne pomocou jemnej handričky, aby nedošlo k poškriabaniu.

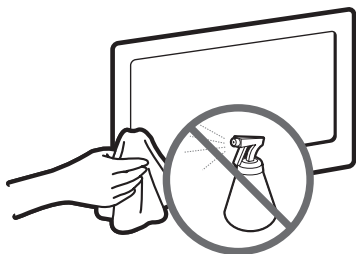

Vodu nestriekajte priamo na produkt. Akákoľvek kvapalina, ktorá prenikne do produktu, môže spôsobiť zlyhanie, požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

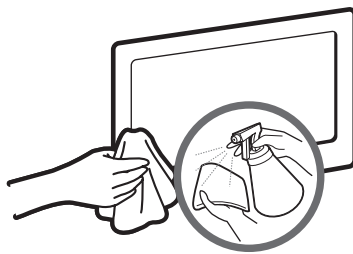


Produkt vyčistite jemnou handričkou mierne navlhčenou vo vode. Nepoužívajte horľavé tekutiny (napr. benzén, riedidlá) ani čistiace prostriedky.

Ďalšie informácie

Zabezpečovacia zámka Kensington

Spoločnosť Samsung nedodáva zámku Kensington. Zámka Kensington je zariadenie, ktoré sa používa na fyzické uzamknutie systému, keď sa používa na verejnom mieste. Vzhľad a uzamykacia metóda sa môže líšiť od obrázku v závislosti od výrobcu. Ďalšie pokyny k správne použitiu zámky Kensington nájdete v dodanej príručke.

- 🔑 Nájdite na zadnej strane televízora ikonu „K“. Otvor pre zámok Kensington sa nachádza vedľa ikony „K“.
- 🔑 Umiestnenie a farba sa môžu líšiť v závislosti od modelu.

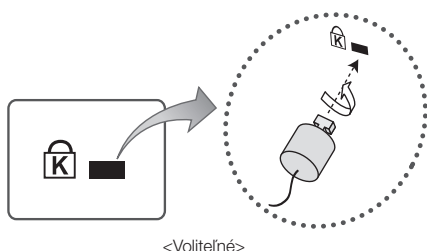

Aby ste uzamkli produkt, postupujte podľa týchto krokov:

1. Omotajte kábel zámky Kensington okolo veľkého statického objektu, ako napríklad stola alebo stoličky.
2. Prevlečte koniec kábla s upevnenou zámkou cez slučkový koniec kábla zámky Kensington.
3. Vložte uzamykacie zariadenie do priečniku Kensington na produkte.
4. Zamknite zámku.

- 🔑 Toto sú všeobecné pokyny. Detailné pokyny nájdete v používateľskej príručke, ktorá sa dodala s uzamykacím zariadením.
- 🔑 Uzamykacie zariadenie sa predáva samostatne.

Ďalšie informácie

Licencia



Vyrobené na základe licencie od spoločnosti Dolby Laboratories.
Dolby a symbol dvojité D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories.



Manufactured under a license from U.S. Patent No's: 5,956,674, 5,974,380, 5,978,762, 6,487,535, 6,226,616, 7,212,872, 7,003,467, 7,272,567, 7,668,723, 7,392,195, 7,930,184, 7,333,929 and 7,548,853. DTS, the Symbol, and DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS Premium Sound | 5.1 is a trademark of DTS, Inc. ©2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.



Manufactured under a license from U.S. Patent No's: 6,285,767, 8,027,477, 5,319,713, 5,333,201, 5,638,452, 5,771,295, 5,970,152, 5,912,976, 7,200,236, 7,492,907, 8,050,434, 7,720,240, 7,031,474, 7,907,736 and 7,764,802. DTS, the Symbol, and DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS Studio Sound is a trademark of DTS, Inc. ©2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that has passed rigorous testing to verify that it plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.

Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

Open Source Licence Notice

Open Source used in this product can be found on the following webpage. (<http://opensource.samsung.com>)

Open Source Licence Notice is written only English.



Správna likvidácia tohto produktu (odpadové elektrické & elektronické vybavenie)

(Platné v Európskej Únii a ostatných európskych krajinách so systémom separovaného zberu)

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti produktu a elektronického príslušenstva (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, kábel USB) by sa tieto položky nemali likvidovať s iným komunálnym odpadom. Aby ste zabránili možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia spôsobeného nekontrolovanou likvidáciou odpadu, tak, prosím, oddel'te tieto položky od iných typov odpadu a zodpovedne ich recyklujte, aby ste podporili nepretržité opätovné využívanie materiálnych zdrojov. Domáci používatelia musia ohľadom informácií o tom, kde a akým spôsobom môžu odniesť tieto položky za účelom recyklácie ohľaduplne k životnému prostrediu, kontaktovať predajcu, u ktorého si daný produkt zakúpili alebo ich mestský úrad. Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a elektronické príslušenstvo by sa nemali likvidovať spolu s ostatným priemyselným odpadom.

Správna likvidácia batérií v tomto zariadení

(Platné v Európskej Únii a ostatných európskych krajinách so systémami separovaného vracania batérií)

Toto označenie na batérii, príručke alebo balení indikuje, že batérie v tomto zariadení by sa skončení životnosti nemali likvidovať s iným komunálnym odpadom. Ak sú vyznačené, chemické symboly Hg, Cd alebo Pb naznačujú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo, ktoré presahuje referenčné hladiny v norme ES 2006/66. Ak sa batérie správne nelikvidujú, tieto látky môžu škodiť ľudskému zdraviu alebo prostrediu. Aby sa chránili prírodné zdroje a podporovalo sa opätovné používanie materiálov, oddeľte batérie od iného typu odpadu a recyklujte ich prostredníctvom miestneho bezplatného systému vrátenia batérií.



Ďalšie informácie

Technické údaje

| | | |
|------------------------|---|---|
| Prevádzkové prostredie | 10 °C až 40 °C (50 °F až 104 °F) 10% – 80 %, bez kondenzácie -20 °C až 45 °C (-4 °F až 113 °F) 5 % – 95 %, bez kondenzácie | |
| Prevádzková teplota | | |
| Prevádzková vlhkosť | | |
| Skladovacia teplota | | |
| Skladovacia vlhkosť | | |
| Rozlíšenie displeja | 1366 x 768 | |
| Zvuk (výstup) | 5 W X 2 | |
| Názov modelu | T24D310ES/T24D310EW/T24D310EX | T28D310ES/T28D310EW/T28D310EX |
| Veľkosť obrazovky | 23,6 palca (59 cm) | 27,5 palca (69 cm) |
| Rozmery (Š x V x H) | 561,84 x 349,12 x 47,92 mm 561,84 x 383,22 x 178,86 mm | 643,4 x 396,5 x 62,9 mm 643,4 x 435,0 x 203,2 mm |
| Telo | | |
| So stojanom | | |
| Hmotnosť | 3,85 kg 4,00 kg | 3,9 kg 4,2 kg |
| Bez stojana | | |
| So stojanom | | |

- 🔧 Dizajn a vlastnosti sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- 🔧 Informácie o sieťovom napájaní a bližšie podrobnosti o spotrebe energie nájdete na štítku upevnenom na produkte.
- 🔧 Typická spotreba energie sa meria podľa normy IEC 62087 Ed.2

Ďalšie informácie

Register

| | | | | | |
|-------------------------|----|--------------------------|----|----------------------|----|
| A | | G | | O | |
| Aktualizácia softvéru | 59 | Gamma | 32 | Obnoviť obraz | 34 |
| Anténa | 39 | | | Obnoviť zvuk | 34 |
| Automatické ladenie | 39 | H | | Odtieň (Z/Č) | 29 |
| Automatické vypnutie | 54 | HDMI úroveň čiernej | 33 | Odtieň čiernej | 32 |
| | | | | Odtieň farby | 33 |
| C | | J | | Odtieň pleti | 32 |
| Čas | 51 | Jas | 29 | Ostroť | 29 |
| Čistota pohybu LED | 33 | Jazyk ponuky | 56 | | |
| | | Jemné doladenie | 46 | P | |
| D | | | | PIP | 31 |
| Digitálna redukcia šumu | 33 | K | | Podporované formáty | |
| DivX® video na požiad. | 57 | Kontrast | 29 | súborov titulkov a | |
| DTS TruDialog | 35 | | | prehrávaných médií | 71 |
| Dynam. kontrast | 32 | L | | Podsvietenie | 29 |
| | | Licencia | 78 | Pohyb. osvetlenie | 32 |
| E | | | | R | |
| Eko riešenie | 54 | M | | Režim filmu | 33 |
| Ekvalizér | 35 | Media Play | 62 | Režim Ien RGB | 32 |
| | | Možnosti obrazu | 33 | Režim obrazu | 28 |
| F | | | | Režim zvuku | 34 |
| Farba | 29 | N | | Riešenie problémov | 67 |
| Farebný priestor | 32 | Nastavenie reproduktorov | 36 | Rozšírené nastavenia | 32 |
| Filter MPEG šumu | 33 | | | | |
| Formát zvuku | 49 | | | | |

Ďalšie informácie

S

Samodiagnostika 58

Ú

Úspora energie 54

V

Veľkosť obrazu 30

Všeobecné 56

Vypnúť bez signálu 54

Vyváženie bielej 32

Z

Zábava 28

Zabezpečovacia zámka
Kensington 77

Zoznam kanálov 42

Zvukový efekt 35

Kontaktujte spoločnosť SAMSUNG Z CELÉHO SVETA

Ak máte akékoľvek otázky alebo komentáre týkajúce sa produktov značky Samsung, kontaktujte stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti SAMSUNG.

| Country | Customer Care Centre ☎ | Web Site |
|-------------|---|---|
| EUROPE | | |
| AUSTRIA | 0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864) | www.samsung.com/at/support |
| BELGIUM | 02-201-24-18 | www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French) |
| BOSNIA | 051 331 999 | www.samsung.com/support |
| BULGARIA | 800 111 31 , Безплатна телефонна линия | www.samsung.com/bg/support |
| CROATIA | 072 726 786 | www.samsung.com/hr/support |
| CZECH | 800 - SAMSUNG (800-726786) Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4 | www.samsung.com/cz/support |
| DENMARK | 70 70 19 70 | www.samsung.com/dk/support |
| FINLAND | 030-6227 515 | www.samsung.com/fi/support |
| FRANCE | 01 48 63 00 00 | www.samsung.com/fr/support |
| GERMANY | 0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf) | www.samsung.com/de/support |
| CYPRUS | 8009 4000 only from landline, toll free | www.samsung.com/gr/support |
| GREECE | 80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line | |
| HUNGARY | 0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648) | http://www.samsung.com/hu/support |
| ITALIA | 800-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com/it/support |
| LUXEMBURG | 261 03 710 | www.samsung.com/support |
| MONTENEGRO | 020 405 888 | www.samsung.com/support |
| SLOVENIA | 080 697 267 090 726 786 | www.samsung.com/si/support |
| NETHERLANDS | 0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min) | www.samsung.com/nl/support |
| NORWAY | 815 56480 | www.samsung.com/no/support |
| POLAND | 0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 * * (koszt połączenia według taryfy operatora) | www.samsung.com/pl/support |
| PORTUGAL | 808 20 7267 | www.samsung.com/pt/support |
| ROMANIA | 08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG) Apel GRATUIT | www.samsung.com/ro/support |
| SERBIA | 011 321 6899 | www.samsung.com/rs/support |
| SLOVAKIA | 0800 - SAMSUNG (0800-726 786) | www.samsung.com/sk/support |
| SPAIN | 0034902172678 | www.samsung.com/es/support |
| SWEDEN | 0771 726 7864 (SAMSUNG) | www.samsung.com/se/support |
| SWITZERLAND | 0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG) | www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French) |
| UK | 0330 SAMSUNG (7267864) | www.samsung.com/uk/support |
| EIRE | 0818 717100 | www.samsung.com/ie/support |
| LITHUANIA | 8-800-77777 | www.samsung.com/lt/support |
| LATVIA | 8000-7267 | www.samsung.com/lv/support |
| ESTONIA | 800-7267 | www.samsung.com/ee/support |
| TURKEY | 444 77 11 | www.samsung.com/tr/support |
| CIS | | |
| RUSSIA | 8-800-555-55-55 | www.samsung.com/ru/support |
| GEORGIA | 0-800-555-555 | www.samsung.com/support |
| ARMENIA | 0-800-05-555 | www.samsung.com/support |
| AZERBAIJAN | 0-88-555-55-55 | www.samsung.com/support |
| KAZAKHSTAN | 8-10-800-500-55-500(GSM: 7799, VIP care 7700) | www.samsung.com/support |
| UZBEKISTAN | 8-10-800-500-55-500 | www.samsung.com/support |
| KYRGYZSTAN | 8-10-800-500-55-500 | www.samsung.com/kz_ru/support |
| TADJIKISTAN | 8-10-800-500-55-500 | www.samsung.com/support |
| MONGOLIA | 7-495-363-17-00 | www.samsung.com/support |
| UKRAINE | 0-800-502-000 | www.samsung.com/ua/support (Ukrainian) www.samsung.com/ua_ru/support (Russian) |
| BELARUS | 810-800-500-55-500 | www.samsung.com/support |
| MOLDOVA | 0-800-614-40 | www.samsung.com/support |

Kontaktujte spoločnosť SAMSUNG Z CELÉHO SVETA

Ak máte akékoľvek otázky alebo komentáre týkajúce sa produktov značky Samsung, kontaktujte stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti SAMSUNG.

| Country | Customer Care Centre ☎ | Web Site |
|---------------------|---|---|
| ASIA PACIFIC | | |
| AUSTRALIA | 1300 362 603 | www.samsung.com/au/support |
| NEW ZEALAND | 0800 SAMSUNG (0800 726 786) | www.samsung.com/nz/support |
| CHINA | 400-810-5858 | www.samsung.com/cn/support |
| HONG KONG | (852) 3698 4698 | www.samsung.com/hk/support (Chinese) |
| MACAU | 0800 333 | www.samsung.com/hk_en/support (English) |
| INDIA | 1800 3000 8282 - Toll Free 1800 266 8282 - Toll Free | www.samsung.com/in/support |
| INDONESIA | 021-56997777 08001128888 | www.samsung.com/id/support |
| JAPAN | 0120-363-905 | www.samsung.com/jp/support |
| MALAYSIA | 1800-88-9999 603-77137477 (Overseas contact) | www.samsung.com/my/support |
| PHILIPPINES | 1-800-10-7267864 [PLDT] 1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile] 02-4222111 [Other landline] | www.samsung.com/ph/support |
| SINGAPORE | 1800-SAMSUNG(726-7864) | www.samsung.com/sg/support |
| THAILAND | 0-2689-3232, 1800-29-3232 | www.samsung.com/th/support |
| TAIWAN | 0800-32-9999 | www.samsung.com/tw/support |
| VIETNAM | 1 800 588 889 | www.samsung.com/vn/support |
| MIDDLE EAST | | |
| U.A.E | 800-SAMSUNG (800 - 726 7864) | www.samsung.com/ae/support (English) www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic) |
| OMAN | 800-SAMSUNG (800 - 726 7864) | |
| KUWAIT | 183-CALL (183-2255) | |
| BAHRAIN | 8000-GSAM (8000-4726) | |
| QATAR | 800-CALL (800-2255) | |
| EGYPT | 08000-726786 16580 | www.samsung.com/eg/support |
| ALGERIA | 021 36 11 00 | www.samsung.com/n_africa/support |
| TUNISIA | 80-1000-12 | www.samsung.com/n_africa/support |
| JORDAN | 0800-22273 06 5777444 | www.samsung.com/Levant/support (English) |
| SYRIA | 18252273 | www.samsung.com/Levant/support (English) |
| IRAN | 021-8255 | www.samsung.com/iran/support |
| MOROCCO | 080 100 2255 | www.samsung.com/n_africa/support |
| SAUDI ARABIA | 920021230 | www.samsung.com/sa/support www.samsung.com/sa_en/support (English) |
| AFRICA | | |
| NIGERIA | 0800-726-7864 | www.samsung.com/africa_en/support |
| GHANA | 0800-10077 0302-200077 | |
| COTE D'IVOIRE | 8000 0077 | |
| SENEGAL | 800-00-0077 | www.samsung.com/africa_fr/support |
| CAMEROON | 7095- 0077 | www.samsung.com/support |
| KENYA | 0800 545 545 | |
| UGANDA | 0800 300 300 | |
| TANZANIA | 0800 755 755 | |
| RWANDA | 9999 | |
| BURUNDI | 200 | |
| DRC | 499999 | |
| SUDAN | 1969 | |
| SOUTH AFRICA | 0860-SAMSUNG (726-7864) | |
| BOTSWANA | 8007260000 | |
| NAMIBIA | 08 197 267 864 | www.samsung.com/support |
| ZAMBIA | 0211 350370 | www.samsung.com/n_africa/support |
| MOZAMBIQUE | 847267864 / 827267864 | |
| ALGERIA | 021 36 11 00 | |
| TUNISIA | 80-1000-12 | www.samsung.com/n_africa/support |